


Nokia 6300

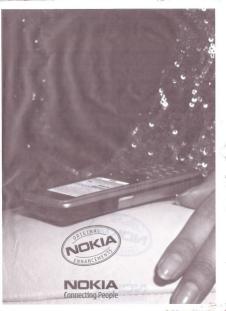



Аксессуары Nokia для Вашего телефона Nokia

Аксессуары Nokia позволяют расширить возможности Вашего мобильного телефона. Независимо от того, считаете ли Вы телефон вызовом моде или просто средством связи, аксессуары Nokia предоставят Вам индивидуальный выбор.

Оригинальные аксессуары Nokia проектируются и разрабатываются совместно с телефонами Nokia в стротом соответствии с заданными параметрами, что обеспечивает полную совместимость. Они также проходят тщательное тестирование надежности, что обеспечивает их высокую производительность и долговечность. Аксессуары Nokia выполнены в том же функциональном и современном стиле, что и мобильные телефоны Nokia.

Для жизни с комфортом





Используйте все возможности Вашего аппарата Nokia 6300

Аксессуары Nokia открывают новые возможности для работы, игр и общения

Bluetooth-гарнитура Nokia BH-700

Віцетовит-тарінгура Nokia ВН-700— это элегантное и легкое устройство handsfree. Гарнігура ослащена легко доступнани кнопкани для ответа на звонок и звершення разговора и для регулировия грониссти, дополнительным ушным креплением и удобным режеником для ношения гарнитуры, когда она не используется. Цвет — черный или белай.





Карта Nokia microSD MU-37 2 Гб

Эта карта формата microSD представляет собой съемное устройство хранения данных емкостью 2 Гбайт и позволяет увеличить объем доступной памяти для данных, музыки и прикладных программ.



www.nokia.com



Руководство по эксплуатации

Ограниченная гарантия изготовителя



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE0434

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие RM-217 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы www.nokia.com/bbones/dectaration of conformity/.



Nokia 6300 (RM-217)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы коделия составляет 3 года с дать производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инстрициими руководства по эксплуатации.

ME 96 © 2007 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio и Navi являются торговыми наражни или зарегистрированными торговыми наражни корпорации Nokia. Менодия Nokia являются виуковым пототигом корпорации Nokia. Названия других изделяй или компаний, указанные здесь, ногут быть торговыми наркании или торговыми наменевальними соответстическием людемыми.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



CI V CI LOWERD Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Hicrosystems. Inc.

This product is liceroed under the PMEA-1 Wassa Platene Nerollio License (I) for personal and noncommercial use in connection with indivation which has been exceeded in compalisors with the PMEA-1 Wassa Danaded by a consume engaged in a personal and noncommercial activity and (I) for use in connection with PMEA-1 widee provided by a filterned video protein. No license is granted or shall be legislifed or up other use. Additional information, including that irelated to gromotional, internal, and commercial uses, may be obtained from PMEG.IA, LLC. See http://

Данное коделее лиценторовано по Лицензии и палет галетов РРС- 4 Visual (10 в личных и неконечунском, шейх к сажим сиформация), какорованов в соответствие с состаруать РРС-6 Visual потребителем, заимтим инфициациальной и неконемуетской деятельностью, и (10 в сажих с вырожнефотышені в официаратуров, предуставувано потащитим видеопорациям, действориям на основания писимень. На информация, какончия информацию, пазаменую с колько пасами в рексительсь, внутрешних и конемунском цеах, немом получить в жоменьим РРС-6, Ц. Сс. № http://www.pdx.com.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изненения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В НАКОМИЛЬНО ДОПУСТИНОЙ ДЕЙСТВУЮЩИН ЗАКОНОДАТЛЬСТВОМ СТВЕНВИ КОРПОРАЦИЯ NOKA И ЕЕ ДЕРИАТЕЛИ ЛИЦИВИИ НИ ПИЧ НАКОНО СБЕТОВТИКИ В НЕ ПРИНИМЕНТИ НЕ СВЕТОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРО ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЬЛИХ, А ТАКЖЕ НЯ ЗА КАКОЙ СТВЕШАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ ИЛИ КОСЕННЫЙ УЩЕРЬ, ДЖИНИ БЕ ПАТИЧИНАНИЯ ТО НИ БЫЛО ВЫЗВАНО. СОВЕЖАМИЕ ТОГО ВООГНЕНТА ПЕРЕСТАВЛЯГО НА УСЛОВИЕСТ "МИК ЕТС." И РОГИТ ТЕБЕСВИКИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАМОВЛЯТЬСТВ." НЕ ПОВОДЕТОВЕТО ЗАМОВЛЯТЬСТВ. ТЕВЕСТВИКИ ДЕЙСТВИКИ В СОБЕЗЕВИИ В СЕВЕСТВИКИ В СОБЕЗЕВИИ В СОБЕЗЕВИИ В В СОБЕЗЕВИИ В В СОБЕЗЕВИИ В СОБЕЗЕВИИ В В С

Наличие в продаже конкретных изделий и приложений зависит от региона. Дополнительные сведения и наличие версий для различных языков можно уточнить у дилера Nokia.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в

наришине эконофительства запредвене. Предиоставленные с устройством, могут быть содальны принаделенать (режижения сторимах разлабот чежнох, предоставленные с устройством, могут быть содальны помы на физичестии ими ворименскоги индив. Не и физичеством индиверством обстаемости в темперения гримонения сторонных разработ чиков. В солу того корпорация licital не несет инискаю ответственности за подерхном золенных пользолентай и физиченномичения приможений, а тимого за неформацию, содреживаются и приложениях и тактерьмалых (корпорация licital не предоставляет инихих гарынтий в отношения гримонения приложениях и натеграмалых (корпорация licital не предоставляет инихих гарынтий в отношения гримонения сторонных разработчиков.

ИСПОЛЬМЯ ПРИГОЖЕНИЯ, ВЫ ПИЧНАЕТІ, ЧТО ПРИГОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ НА УСПОВЕМ "МАК СТО" КЕЗ КОКО, «ПАКО, В НАКО, В НАКО,

TPEROBAHUS ECCANDUSTRY CANADA

Данием уграбито и нежег сладавать плиеми в доботе равлен и телевизаниями от обрудиламия Балириев, тури пользования телефизим в неогораственноей бизсоть от превижение оборудования, быта тами пользования телефона. Деновной бизсоть от превижение оборудования, быта тами пользования телефона. Деновного превижения превижения образования пользовать и телефона. Деновного превижения превижения образованиям раздела З й правиля ГСС эксплуативия устробито за мажено от следующих двух условей. 1. Диное устробито нежеги телефона превижения образовать от следующих двух условей. 1. Диное устробито нежеги телефона превижения образовать превижения превижен

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 644-18-04

ВЛАДЕЛЬЦА ТОРГОВОЙ МАРКИ. ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Факс: +7 (495) 795-05-03 125009. Мосина, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia

125009, Москва, Гверская ул., 7, а/я 25 No

www.nokia.ru 9253370/Выпуск 2

Содержание

Техника безопасности6	Обычный ввод текста	
	Интеллектуальный ввод текста	2
1. Общая информация7		
Об устройстве7	5. Перемещение по меню	2
Услуги сети7		
Аксессуары7	6. Обмен сообщениями	2
Коды доступа8	Текстовые и мультимедийные	
Услуга передачи параметров	сообщения	2
конфигурации8	Электронная почта	2
Загрузка содержимого8	Быстрые сообщения	2
Обновления программного	Звуковые сообщения Nokia	
обеспечения9	Xpress	2
Поддержка Nokia9	Чат	2
Управление цифровым	Информационные сообщения,	
доступом10	сообщения на SIM-карте и	
	служебные команды	2
2. Начало работы10	Голосовые сообщения	2
Установка SIM-карты и	Параметры сообщений	2
аккумулятора10		
Установка карты microSD11	7. Контакты	
Извлечение карты microSD11	Управление контактами	2
Зарядка аккумулятора12	Визитные карточки	2
Антенна13	Назначение клавиш быстрого	
Мини-гарнитура13	набора	2!
Ремешок13		
Клавиши и детали14	8. Журнал вызовов	29
Включение и выключение		
телефона14	9. Определение	
Режим ожидания15	местоположения	30
Режим "Полет"17		
Блокировка клавиатуры17	10. Параметры	30
Функции без SIM-карты18	Режимы	30
	Темы	31
3. Вызовы18	Сигналы	30
Выполнение вызова18	Дисплей	3
Ответ на вызов и завершение	Дата и время	
вызова18	Меню быстрого доступа	3
Клавиши быстрого набора18	Связь с устройствами	37
Набор номера голосом19	Вызов	3!
Функции во время разговора19	Телефон	36
	Передача обновлений программно	го
4. Ввод текста20	обеспечения	37
Режимы ввода текста20		
4. Ввод текста20	Передача обновлений программно	го

	Содержание
Конфигурация37	18. Услуги SIМ53

Защита38	
Восстановление стандартных	19. Информация об
настроек39	аккумуляторах54
	Rangaya u nasngaya
11. Меню оператора39	аккумулятора54
40.4	Проверка поллинности
12. Галерея39	аккумуляторов Nokia55
Папки и файлы39	
Печать изображений40	Уход и обслуживание57
Карта памяти40	Утилизация58
13. Мультимедиа41	g
Камера и видеозапись41	Дополнительная информация
Мультимедийный	по технике безопасности58
проигрыватель42	Дети58
Музыкальный проигрыватель42	Условия эксплуатации58
Радио	Медицинское оборудование59
Диктофон	Автомобили59
Эквалайзер45	Взрывоопасная среда60
Стереоэффект45	Вызов службы экстренной
стереоэффектиния	помощи61
14. Услуга РТТ45	Информация о сертификации
2117019101111111111111111111111111111111	(SAR)61
15. Органайзер46	Алфавитный указатель63
Будильник46	Алфавитный указатель63
Календарь	
Дела	
Заметки47	
Калькулятор47	
Таймеры48	
Секундомер48	
coryrigor epinion	
16. Приложения49	
Запуск приложения49	
Загрузка приложения49	
17. Интернет50	
Установление соединения с	
услугой50	
Настройки компоновки51	
Настройки защиты51	
Служебные сообщения51	
Защита браузера	
защита ораузера52	

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.



БЕЗОПАСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Не включайте устройство, если его использование запрещено, может оызвать помеуи или быть опасным



БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!



РАЛИОПОМЕХИ

Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте устройство рядом с медицинским оборудованием.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ В САМОЛЕТЕ

Соблюдайте все установленные ограничения. Мобильные устройства могут создавать помехи в работе систем самолета.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

Не пользуйтесь устройством на заправочных станциях. Не используйте его вблизи топливных или химических объектов.



ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Соблюдайте все установленные ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения варывных работ.



ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.



АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОРЫ

Применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте несовместимые устройства. водостойкость



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

1. Общая информация

Об устройстве

Мобильное устройство, описание которого приведено в данном руководстве, предназначено для использования в сетях EGSM 900 и GSM 1800/1900. Дополнительную информацию с сетях можно получить у поставщика услуг.

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских поав.

Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, модификацию, передачу и пересылку некоторых изображений, мелодий (Включая сигналы вызова) и другого содержимого.

Внимание: Для работы любых функций устройства (за исключением будильника) требуется, чтобы устройство было включено. Не включайте устройство, если его использование может вызвать помехи или быть опасным.

Услуги сети

Работа телефона поэмомна только при налични обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг сотвовой спази. Для работа никотк функций теребуются специальные функции сотвовой сети. В некоторых сотовых сетях реализованы не все функции, кормо етого, для использования некоторых сутоте из гребуются оборживение специального соглашения с поставщиком у слуг. Инструкции и ниформацию о тарифах передоставляет поставщиком у слуг. В несторых сотовых подражнаются по тарифах предоставляет поставщиком у слуг. В несторых сотовых поддерживаются услуги на определения у поддерживаются услуги на определения для замым и не отображности и некоторые симом.

Поставщик услуг может заблокировать работу некоторых функций устройства. В этом случае эти функции будут отсутствовать в меню. Устройство также может быть специально настроено: изменены названия меню, порядок пунктов меню и значки. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Аксессуары

Основные правила эксплуатации аксессуаров

- Храните аксессуары в недоступном для детей месте.
- Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.
- Регулярно контролируйте надежность крепления и функционирование автомобильных аксессуаров.
- Установка сложного автомобильного оборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами.

Коды доступа

Чтобы задать для телефона способ использования кодов доступа и настроек защиты, выберите Меню > Настройки > Защита.

- Защитный код помогает защитить телефон от несанкционированного использования. Изготовитель устанавливает код 12345. Можно изменить код и настроить функцию отображения запроса на ввод кода.
- РІN-код (UPIN), предоставляемый вместе с SIM-картой (USIM), помогает защитить карту от несанкционированного использования.
- РІN2-код (UPIN2), предоставляемый вместе с некоторыми SIM-картами (USIM), необходим для получения доступа к определенным услугам.
- Вместе с SIM-картой (USIM) могут также предоставляться коды PUK (UPUK) и PUK2 (UPUK2). Если неправильно ввести PIN-код три раза подряд, запрашивается PUKкод. Если коды не предоставлены, обратитесь в поставщику услуг.
- Пароль запрета вызовов необходим, когда используется Услуга запрета выз. для ограничения входящих и исходящих вызовов на телефоне (услуга сети).
- Для просмотра или изменения настроек защитного модуля выберите Меню > Настройки > Зацията > Парам. заци. модуля.

Услуга передачи параметров конфигурации

Для работы с некоторыми услугами сети Гланини как Интернет-услуги для мобильных теороною, МН5, зуковые сообщений МобаЗхутех или сикировизация с удаленими средней предоставлений предоставлений предоставлений правнеторы неконо получить у поставшиха услуг или в бликайшем образления для представительств Коба, а такое в разделе подпредели на веб-эле корпорации представительств Коба, а такое в разделе подпредели на веб-эле корпорации представительств Коба, а такое в разделе подпредели на веб-эле корпорации ставлений представительств Коба, а такое в разделе подпредели на веб-эле корпорации ставлений представительства Коба, а такое в разделе подпредели на веб-эле корпорации ставлений представительства Коба, а такое в разделе подпредели на веб-эле корпорации ставлений представительства предели предели предели пределительного ставлений представительного предели пр

При приеме параметров в сообщении конфигурации на дисплее отображается уведомление Приняты параметры конфигурации (возможность автоматического сохранения и активназции параметров не предусмотрена).

Для сохранения настроек выберите Обзор > Сохран.. При необходимости введите РІМ-код. предоставленный поставликом услуг.

Загрузка содержимого

В телефон можно загружать новое мультимедийное содержимое (услуга сети), например темы.

Важное замечание: Пользуйтесь только услугами, заслуживающими доверия, которые предоставляют надежную защиту от вредоносного программного обеспечения.

Сведения о предоставлении различных услуг и информацию о ценах можно получить у поставщика услуг.

Обновления программного обеспечения

Компания Nokia предоставляет возможность обмовления программного обеспечения, которое выпочает новые средства в расширенные функции, обеспечивающие улучшение рабочих характеристии. Для выполнения обмовления программного обеспечения телефон необходимы приложение Nokia Software Updater, совнестиный персональный компьютер с последней верохиотверационной системы Microsoft Windows, а также широкополосный доступ в Интернет и совнестиный кабель, для передачи данных, необходиный для повилочения телефона к компьютатору.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Software Updater см. Интернет-страницы www.nokia.com/softwareupdate или региональный веб-уагь коопорации Nokia.

Если в сети поддерживается функция передачи обновлений программного обеспечения, можно выполнить запрос на обновление непосредственно с телефона. (м. "Передача обновлений программного обеспечения" с 37.

Важное занечание: Пользуйтесь только услугами, заслуживающими доверия, которые предоставляют надежную защиту от вредоносного програмного обеспечения.

Поддержка Nokia

По адресу www.nokia.com/support или на региональном веб-узле Nokia можно найти обновленную версию руководства по эксплуатации, дополнительную информацию, загружаемые материалы и услуги, относящиеся к данному изделию Nokia.

Услуга передачи параметров конфигурации

По адресу www.nokia.com/support можно бесплатно загрузить параметры конфигурации, например ММS, GPRS, электронной почты и других услуг, для используемой модели телефона.

Программный пакет Nokia PC Suite

Дополнительную информацию и пакет PC Suite можно найти на веб-узле Nokia по адресу www.nokia.com/support.

Обслуживание клиентов

Для обращения в центр обслуживания клиентов см. список региональных информационных центров Nokia по адресу www.nokia.com/customerservice.



Техническое обслуживание

Для поиска ближайшего пункта технического обслуживания см. список сервисных центров Nokia по agpecy www.nokia.com/repair.

Управление цифровым доступом

Для Зациты прав на объектые интеллентульный собственности (в том числе шего достиг прав) назраяващь сопримного ного утстользовать задаленные поступа к совреженому с зацитой ВВН используется програменное обеспечения В поступа к совреженому с зацитой ВВН используется програменное обеспечение ВМН различных типов. Данное устройство позволяет осуществлять доступ к совреженому зашищенному с поомощью WMDRH 10, ОмА ВВН 10, ОмА ВВН 10. С блокировкой пересылки и ОМА ВВН 2.0. Если определение програменное обеспечение ВВН ме защищест соекторить на обеспечение ВВН ме защищест соекторить на осперименнуя дашищенному с поступа соекторить обеспечения ВВН к на устройства. Отнема доступа такого програменного, уже нажарящегося в памяти устройства. Отнема такого програменного обеспечения ВВН не влияет на соекторымное задагости.

защиты DRM.

Содержимое, защищенное с помощью (DRM), связано с ключом активизации, который определяет права на использование этого содержимого.

Для резервного копирования содержимого с защитой OMA DRM используйте функцию резервного копирования пакета Nokia PC Suite.

Если в устройстве находится содержиное с защитой WHDRA, при форматировании ланиты устройства исини активнации и само содержиное терапосто. Ключи активнации и содержиное также терается в случае повреждения файлов в устройстве. Потреж иличей активнации или содержиного может отраничить возножность, повторного использования этого содержиного в устройстве. Пополнительную информацию можно получить у поставщима услугия.

2. Начало работы


Установка SIM-карты и аккумулятора

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

Информацию о предоставлении и использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты. Это может быть поставщик услуг или другая аналогичная ооганизация.

Для использования с данным устройством предназначен аккумулятор BL-4C. Пользуйтесь только фирменными аккумуляторани Nokia. См. "Проверка подлинности аккумуляторов Nokia" с. 55. Вставляя или вынимая SIM-карту, будьте осторожны: SIM-карту и ее контакты можно повредить, поцаралав или согнув их.

- Для снятия задней панели устройства нажмите и сдвиньте панель (1). Извлеките аккумулятор как показано на рисунке (2).
- Откройте держатель SIM-карты (3). Установите SIM-карту в держатель (4) позолоченными контактами вниз. Закройте держатель SIM-карты (5).
- Следя за расположением контактов аккумулятора (6), вставьте аккумулятор (7). Сдвиньте заднюю панель до защелкивания (8).

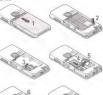

Установка карты microSD

Используйте тольно совместиные карты паняти micro50, рекомендованные корпорацией Nota для данного устройства. Корпорация Nota придредимаются принитых стандартов для карт паняти, однако карты некоторых изготовителей не полностны совместиные данным устройстван, при использовании несовместиных нарт возможно повреждение карты и устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте паняти.

- Снимите заднюю панель устройства.
- Установите карту в гнездо карты microSD контактами вниз и нажмите на нее до защелкивания.
- 3. Закройте заднюю панель устройства.



Извлечение карты microSD

Важное замечание: Не извлекайте карту памяти во время выполнения казих-либо функций, связанных с обращением к карте. При извлечении карты памяти во время выполнения операций возможно повреждение карты м/или устройства, а также уничтожение информации, записанной на карте памяти.

Начало работы

Можно извлечь или заменить карту microSD во время работы устройства, не выключая его.

 Убедитесь в том, что ни одно из приложений не обращается в настоящее время к карте памяти microSD.

- 2. Снимите заднюю панель устройства.
- Для освобождения фиксатора слегка нажмите на карту microSD.
- 4. Извлеките карту microSD из гнезда.

Зарядка аккумулятора

Перед подключением зарядного устройства выясните номер его модели. Для подключения к данному устройству предназначены зарядные устройства типа АС-3 или АС-4.

Штвинавине: Пользуйтесь только такими аморилуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы корпорацией Nokia для подключения к данной нодели устройства. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным.

По вопросам приобретения рекомендованных аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

- 1. Подключите зарядное устройство к розетке сети питания.
- 2. Подсоедините провод от зарядного устройства к
 - разъему, расположенному в нижней части устройства.

Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как устройство можно будет использовать для посылки вызовов. ройства. Для зарядки

Продолжительность зарядки зависит от типа зарядного устройства. Для зарядки аккумулл гора BL-4C с помощью зарядного устройства AC-3 требуется приблизительно 2 ч 45 мин, если устройство находится в режиме ожидания.

 Обратите вникание, что информация о времени работы в режиме разговора и в ремеме ожидания может изменяться. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Приводеленные значения времени работы в режиме разговора и в рекиме окидания выявлятся приентировочными и зависят от уровия радиосилала сотовой сеги, используемых функций телефона, продолжительности эксплуатации и усстояния аконурудятора, кликатических усложий, работы в цифровом режиме и многих других факторов. Работа устройства в режиме разговора приводит и снижению времени работы в режиме ожидания. Аналогичесь, длительное пребывание устройства в режиме ожидания сказывается на времени работы в режиме разговора.

Антенна

Устройство оснащено внутренней антенной.

Принечание: Как и при работе с любьии другими радиопередающими устройствами, не следует без изембеодимести примаса пъта с изтечне включенного изембеодимести примаса пъта иземене колект укудинта ключетом бази и привести к неиземене колект укудинта иземство объят и привести к неизем събържа и увеличенно и подинасти излучаемото сигълал. Для увеличенно двъости действам за иземна и времени работы аксумулятора не примасайтесь к антенне во время разговола.





Мини-гарнитура

Внимание: Слушайте музыку при умеренной гронкости. Продолжительное прослушивание при большой гронкости может привести к повреждению слуха. Рекомендуется уделить особое внимание уровню гронкости при подключении другой мини-тронитуры к усторойству.

▶ Внимание: Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитурой в ситуациях, создающих утрозу безопасности.

кнувылим, создающим у розу вседовального. Не подключайте устройства, которые создают выходной сигнал, так как это ножет повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к разъему Nokia AV Connector.

При подключении внешнего устройства или мини-гарнитуры, отличных от рекомендованных корпорацией Nokia для данного устройства, к разъему Nokia AV Connector обратите особое внимание на vopeen к ромкости.

Ремешок

Проденьте ремешок через проушину в устройстве, как показано на рисунке, и закрепите с помощью зажима.



Клавиши и детали



- 1 Линамик
- 2 Лисплей
- 3 Левая и правая клавиши выбора
- 4 Клавиша Navi™: клавиша прокрутки в четырех направлениях и центральная клавиша выбора
- 5 Клавиша вызова 6 — Клавиатура
- 7 Клавиша разъединения
- 8 Микрофон
- 9 Разъем зарядного устройства
- 10 Разъем Nokia AV Connector (2,5 мм)
- 11 Разъем кабеля Mini USB
- 12 Клавиша уменьшения громкости
- 13 Клавиша увеличения громкости
- 14 Клавиша включения
- 15 Объектив камеры

Внимание: Клавиша Navi (4) данного устройства содержит никель. Она не предусматривает длительного контакта с кожей. Продолжительное воздействие никеля на кожу может вызывать аллергию.

Включение и выключение телефона

Для включения и выключения телефона нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения. Если на дисплее появился запрос на ввод PIN-кода или UPIN-кода, введите этот код (отображается на лисплее звездочками ****)

На дисплее телефона может появиться запрос на установку времени и даты. Введите местное время, выберите часовой пояс в виде разницы времени по отношению к всемирному времени (GMT) и введите дату. См. "Дата и впемя" с 31

При первом включении телефона может выводиться запрос на получение настроек конфигурации от поставщика услуг (услуга сеги), Для получения дополнительной информации сн. Интеракт. поддерж... (м. "Конфигурация" на стр. 37 и "Услуга передачи параметров конфигурации" на стр. 8.

Режим ожидания

Режим ожидания активен, если телефон готов к работе, а на дисплее отсутствуют введенные символы.

Дисплей



Функции левой и правой клавиш выбора можно изменять. См. "Левая и правая клавиши выбора" с. 32.

Режим энергосбережения

Телефон содержит функции Экономия энергии и Спящий режим, позволяющие экономить энергию аккумулятора в режиме ожидания. Эти функции можно включать. См. "Дисплей" с. 31.

Активный режим ожидания

В активном режиме ожидания отображается список выбранных функций телефона и сведения, к которым можно получить непосредственный доступ.

Начало работы

Для включения или отключения активного режима ожидания выберите Меню > Настройки > Дисплей > Активный реж. ож. > Активный реж. ож..

В режиме ожидания выполните прокрутку вверх или вниз для перемещения по списку и выберите Выбрать или Обзор. Стрелки означают, что доступна дополнительная информация. Для остановки перемещения выберите Выйти.

Для упорядочения и изменения активного режима ожидания выберите Функции.

Клавиши быстрого доступа в режиме ожидания

Для вызова списка последних набранных номеров однократно нажимте клавишу вызова. Выберите необходимый номер или имя и нажмите клавишу вызова для выполнения вызова.

Для открытия веб-браузера нажмите и удерживайте нажатой клавишу 0.

Для вызова голосовой почты нажмите и удерживайте нажатой клавишу 1. Используйте клавиши для быстрого доступа. См. "Клавиши быстрого набора" с. 18.

Индикаторы

- Непрочитанные сообщения.
- Сообщения, которые не были отправлены, отправка которых была отменена или их не удалось отправить.
- Непринятый вызов.
- Клавиатура телефона заблокирована.
- При поступлении входящего вызова или текстового сообщения звуковой сигнал вызова не подается.
- Установлен будильник.
- G / E Телефон зарегистрирован в сети GPRS или EGPRS.
- В / Е Установлено соединение GPRS или EGPRS.
- Если используются две телефонные линии, выбрана вторая линия.
- Все входящие вызовы переадресуются на другой номер.
- Посылка вызовов ограничена функцией закрытой абонентской группы.
- Активен временный режим (т. е. режим, установленный на определенное время).

Режим "Полет"

Режим "Полет" следует использовать в местах, чувствительных к радиочастотному излучению (на борту самолетов или в больницах), чтобы отключить все функции радиосвязи. Можно сохранить доступ к автономными играм, календарю и номерам в телефонной ините. Когда включен режим "Полет", на дисплее появляется импикатор —

Выберите Меню > Настройки > Режимы > Полет > Включить или Конфигурация для включения или настройки режима "Полет".

Для выключения режина "Полет" выберите любой другой режин.

Вызов службы экстренной помощи в режине "Полет"

Введите телефонный номер службы экстренной помощи, нажните клавишу
вызова и выберите Ва в ответ на запос Отключить режин "Полет"?.

Внинание: В режине "Полет" устройство нельзя использовать для посылки и приема вызоваю (выличаюв вызоваю (выличаюв вызоваю (выличаюв вызоваю (выличаюв вызоваю (выличаюваю выпорыем сетем, для посылки и премочаю доличаю выпорыем сетем, для посылки и пработы к другием функциям сетем, для посылки и сетем (для вызовам сетем, для посылки и сетем (для выпоры другого режина). Если активыя функция бложировки устройство, выпорывки. Если необходимо послать вызова службу экстренной понощи, когда устройство забложировано или работает в режине "Полет", для вызова помущь застренной понощи, заграфия экстренной понощи, заграфия выстренной понощи, заграфия выстренной понощи, в остройство, в поле кода бложировки и выбрать "Вызов", Устройство выводит сообщение о выходе из режима "Полет" для вызовая службы экстренной понощи,

Блокировка клавиатуры

Для включения блокировки клавиатуры и исключения случайного нажатия клавиш выберите **Меню** и нажмите клавишу* (в течение трех с половиной секунд).

Для отключения блокировки клавиатуры выберите Сн. блок. и нажните * (в течение полутора секунд). Если включена Защиты. блокир. кл., введите защитный код (если требуется).

Для ответа на вызов при включенной блокировке клавиатуры нажните клавишу вызова. После завершения или отклонения вызова автоматически включается блокировка клавиатуры.

Возможные варианты: Автоблокир. клав. и Защитн. блокир. кл.. (м. "Телефон" с. 36.

При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Функции без SIM-карты

Некоторые функции вашего телефона будут работать без SIM-карты, например, Органайзер или игры. .Некоторые функции меню отображаются серым цветом и их игпользование невозможно.

3. Вызовы

Выполнение вызова

Выполнить вызов можно различными способами:

- Введите номер телефона, включая код зоны, и нажмите клавишу вызова.
 Лля посылки международного вызова дважды нажмите * для ввода префикса
 - для посылки международного вызова дважды нажмите для ввода префикса международной связи (символ + заменяет код доступа к международной связи), введите код страны, код зоны (как правило, без начального 0) и телефонный номер.
- Для вызова списка последних набранных номеров в режиме ожидания однократно нажмите клавишу вызова. Выберите номер или имя и нажмите клавицу вызова.
- Выполните поиск по имени или номеру телефона, сохраненному в меню Контакты. См. "Управление контактами" с. 27.

Для регулировки громкости во время разговора нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости.

Ответ на вызов и завершение вызова

Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу вызова. Для завершения вызова нажмите клавишу разъединения.

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу разъединения. Для отключения сигнала вызова выберите Тихо.

Клавиши быстрого набора

Сначала назначьте номер телефона одной из цифровых клавиш от 2 до 9. См. "Назначение клавиш быстрого набора" с. 29.

Выполните вызов с помощью клавиши быстрого набора одним из предлагаемых ниже способов.

- Нажмите цифровую клавищу, а затем клавищу вызова.
- Если выбран параметр Меню > Настройки > Вызовы > Быстрый набор > Вкл., нажмите и удерживайте нажатой цифровую клавишу.

Набор номера голосом

Выполняйте вызовы, произнося имена, хранящиеся в списке контактов телефона. Голосовые команды зависят от языка, поэтому перед использованием функции набора номера толосом необходимо выбрать Меню > Настройки > Телефон > Языков, настройки > Язык распознавания и соответствующий язык.

примечание: Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

- В режиме ожидания нажинте и удерживайте нажатой правую клавишу выбора или клавишу уменьшения тромкости. На дисплее появится сообщение Говорите, сопровождаемое коротким точальным сигналом.
- Произнесите имя контакта, номер которого требуется набрать. При успешном распознавании голоса открывается список соответствий. Телефоном воспроизводится голосовую команду из первого соответствия в списке. При неудачном распознании выделите другую запись.

Функции во время разговора

Большинство функций, которые можно использовать во время разговора, являются услугами сети. Сведения о предоставлении услуг можно получить у поставщика услуг.

Во время разговора выберите Функции и одну из следующих функций:

К функциям режима разговора относятся: Откл. микрофон или Вкл. микрофон, Контакты, Меню, Заблокир. клав., Записать, Разборчивость речи, Громкоговоритель кли Телефон.

К функциям сетевых услуг относятся: Ответить или Не отвечать, Удержание или Возврат, Новый вызов, Подключ. к конфер., Прервать, Прервать все и одна из следующих функций:

- Передать DTMF передача строк тональных сигналов.
- Переключить переключение между активным и удерживаемым на линии вызовами.
- Отсылка подключение удерживаемого на линии вызова к активному вызову и отключение от обоих вызовов.
- Конференция организация конференции.
- Выделить организация конфиденциального разговора во время конференции.

Внимание: Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе. Так как громкость в этом режиме слишком велика.

4. Ввод текста

Режимы ввода текста

В устройстве предусмотрено два способа ввода текста (например для написания сообщений): обычный ввод текста и интеллектуальный ввод текста.

При вводе текста нажните и удерживайте нажатой Функции для переключения нежду режином обычного ввода текста (обозначается значком ↓ и режином интеллектуального ввода текста (обозначается значком интеллектуального ввода текста предускоторен не для всех языков.

Регистр буля (заглавные/строчные) отображается вызыкани ШВ, ВВ мВВ. Для переключения регистра нажочите #. Для переключения нежду режимого ввора, бужа в режимого ввора цифр (обозначается значкон ШВ) нажочите и удерживайте нажатой клавицу #, затаче выберите Ввор цифр. Для переключения нажатой клавицу #. В. цифр и режимого ввора бужа выявите и удерживаета нажатой клавицу #. В.

Для настройки языка ввода текста выберите Функции > Язык ввода.

Обычный ввод текста

Нажимайте цифровую клавишу (2 - 9) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая буква. Набор символов зависит от языка, выбранного для ввода текста.

Если очередная буква находится на только что нажатой клавише, дождитесь появления курсора и введите букву.

Наиболее часто используемые знаки препинания и специальные символы вводятся с помощью клавиши 1. Для выбора специального символа можно также нажать клавищу *.

Интеллектуальный ввод текста

Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова.

- словаря, в который можно добавлять новые слова.

 1. Вводите слово с помощью клавиш 2 9. Для ввода буквы нажимайте
- соответствующую клавишу только один раз. 2. Чтобы подтвердить слово, добавьте пробел с помощью клавиши 0.
 - Если введенное слово отличается от требуемого, нажимайте * и выберите слово в списке.
 - Если после слова появился символ "?", это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для добавления слова в словарь выберите Слово. Введите слово в режиме обычного ввода текста и выберите Сохраны.

- Для ввода составного слова введите первую часть составного слова и нажмите клаявишу прокругки вправо для подтверждения. Введите вторую часть составного слова и подтвердите его.
- 3. Переходите к вводу следующего слова.

5. Перемещение по меню

Телефон может выполнять обширный набор функций, которые сгруппированы в

- 1. Для доступа к меню выберите Меню.
- 2. Прокрутите меню и выберите пункт (например Настройки).
- Если выбранный пункт меню содержит подменю, выберите необходимое подменю (например Вызовы).
- Если выбранный пункт меню содержит дополнительные подменю, повторите шаг 3.
- Выберите требуемое значение.
- Для возврата на предыдущий уровень меню выберите Назад.
 Для выхода из меню выберите Выйти.

Для изменения вида меню выберите **Функции** > Вид главного меню > Список или Значки.

Для перегруппировки меню выделите элемент меню, который требуется переместить, и выберите **Функции** > **Упорядочить** > **Перемес..** Выделите положение, в которое требуется переместить элемент меню, и выберите **ОК**. Для сохранения элеменний выберите **Готоро** > **Ла**.

6. Обмен сообщениями

Это меню позволяет читать, вводить, передавать и сохранять текстовые и мультимедийные сообщения, сообщения электронной почты, звуковые и быстрые сообщения. Услуги передачи сообщений доступны только в том случае, если они поддерживаются сетью и поставщиком услуг.

Текстовые и мультимедийные сообщения Сообщения SMS

Устройство позволяет передавать текстовые сообщения длиной более предела, устновленного для однагривачь сообщения. Поставщик услуг ножет начисать передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг ножет начисать соответствующую опатату. Синамоль с надстрочными знаками и другими метсами, а также синволы некоторых языков заминают больше неста, уненьшая количество синволов, которое можно послать в одном сообщении.

Обмен сообщениями

Индикатор в верхней строке дисплея показывает общее количество сикволов, которые можно ввести, и количество сообщений, которое требуется для передачи. Для передачи текстовых сообщений или сообщений электронной почты по каналу УКУ необходимо сохранить в пажяти телефона номер центра сообщений. Выберите Мено - Сообщения - Парам, сообще, с Сообщения SMS - Центры сообщений - Добавить центр и введите имя и номер, предоставленный поставшимом сули:

Сообщения MMS и MMS plus

Мультимедийное сообщение может содержать текст, изображения, аудиоклипы и видеоклипы. Сообщение MMS plus может содержать также любое другое содержимое, даже файлы, не поддерживаемые телефоном.

Важное замечание: Сообщения следует открывать с осторожностью. Сообщения могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютель.

Получить информацию о предоставлении услуг MMS, а также оформить подписку на эти услуги можно у поставщика услуг. Можно также загрузить параметры конфигурации. См. "Поддержка Nokia" с. 9.

Создание текстового сообщения

- 1. Выберите Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение SMS.
- Введите один или несколько телефонных номеров или адресов электронной почты в поле Кому: Для загрузки номера телефона или адреса электронной почты выберите Добав.
- Для сообщений электронной почты по каналу SMS введите тему в поле Тема:.
- 4 Ввелите сообщение в поле Сообщение:
- 5. Для передачи сообщения выберите Передать.

Создание мультимедийного сообщения

- В различные слайды можно добавлять текст, изображения, видеоклипы или звуковые клипы, визитные карточки или заметки календаря и отправлять их как мультимедийные сообщения.
- 1. Выберите Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение MMS.
- Выделите слайд и выберите Вставить, затем выберите тип содержимого из списка.
- Выберите Передать и введите один или несколько телефонных номеров или адресов электронной почты в поле Кому:. Для загрузки номера телефона или адреса электронной почты выберите Добав.
- 4. Для сообщений электронной почты по каналу SMS введите тему в поле Тема:.

Для передачи сообщения выберите Передать.

Создание сообщения MMS plus

- 1. Выберите Меню > Сообщения > Нов. сообщение > MMS plus.
- 2. Введите получателей, тему и текст сообщения.
- 3. Выберите Вставить и содержимое из списка.
- 4. Для передачи сообщения выберите Передать.

Просмотр сообщения и передача ответа

Важное замечание: Сообщения следует открывать с осторожностью, Объекты в сообщениях электронной по-тым и мультиведийных сообщениях ноту соцеркать вредоносное портажныее обеспечение и другие програмные компоненты, которые могу порушить рабону гожефоны и компьютеры. При получения сообщения телефон выдает уведомление: Дия отображения

сообщения нажните **063ор.** Если получено несколько сообщения, выберите сообщение в папке "Входящие" и нажните **0ткрыть.** Для просмотра всех частей сообщения используйте клавишу прокрутки.

Выберите Ответить, чтобы создать ответное сообщение.

Передача сообщений

Передача сообщения

Для передачи сообщения выберите **Передать**. Сообщение сохраняется в папке Исходящие телефона, и передача начинается.

Примечание: Значок или текст о передаче сообщения на экране устройства не означает, что сообщение принято адресатом.

Если во время передачи сообщения связь прерывается, телефон пытается отправить сообщение несколько раз. Если передать сообщение не удалось, сообщение остается в папке Исходящие, Для отнены передачи сообщений из папки Исходящие выберите Функции > Отменить передачу.

Для сохранения переданных сообщений в папке Переданные выберите Меню > сообщения > Парам. сообщ. > Общие параметры > Сохранять переданн.. Упорядочение сообщений

Принятые сообщения сохраняются в папке Входящие телефона. Сообщения можно упорядочить в папке сохраненных сообщений.

Чтобы добавить, переименовать или удалить папку, выберите Меню > Сообщения > Сохраненные > Функции.

Электронная почта

Телефон позволяет осуществлять доступ к учетным записям электронной почты с поддержкой протоколов POP3 и IMAP4 для просмотра, создания и передачи сообщений электронной почты. Приложение электронной почты отличается от функции SMS-слобшений электронной почты.

Для использования функции электронной почты требуятся наличие учетной запися электронной почты и настройка необходиримых правлетеров. Информацию об учетной запися электронной почты и ее паражетры можно получить у поставщика услуг электронной почты. Паражетры можно получить у почты можно получить в сообщении конфигурации. См. "Услуга передачи паражетром в конфигурации". См.

Мастер настройки

Мастер настройки автоматически запускается, если в телефоне не определены параметры электронной почты.

Для создания учетных записей электронной почты и управления ими выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Парам. > Управл. учетн. записями.

Ввод и передача сообщения электронной почты

Можно сначала написать сообщение электронной почты, а потом установить соединение с услугой электронной почты.

- 1. Выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Написать письмо.
- Если определено несколько учетных записей электронной почты, выберите учетную запись, которую необходимо использовать для передачи сообщения электронной почты.
- Введите адрес электронной почты получателя, тему и текст сообщения электронной почты. Чтобы вложить файл выберите Функции > Вложить файл.
- Для передачи сообщения электронной почты выберите Отправ. > Отправить сейчас.

Просмотр сообщения электронной почты и ответ на него

Важное занечание: Сообщения следует открывать с осторожностью. Объекты в сообщениях электронной почты и нультинедийных сообщениях могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.

- Для загрузки заголовков сообщений электронной почты выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Проверить почту.
- Для загрузки полного текста сообщения электронной почты выберите Назад > Входящие, имя учетной записи, новое сообщение и Загруз.

- Для ответа на сообщение электронной почты выберите Ответ. > Исходное сообщение или Пустое сообщение. Для ответа нескольким адресатам выберите Парам. > Ответить на все. Подтвердите или измените адрес электронной почты и тему сообщения, затем введите текст ответа.
- 4. Для передачи сообщения выберите Отправ. > Отправить сейчас.
- Для завершения соединения с учетной записью электронной почты выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Разъединить. Соединение с учетной записью электронной почты завершается автоматически через определенное время безействия.

Фильтр нежелательных сообшений

фильтр спама позволяет помещать указанных отправителей в "черный" или "белый" стисок. Сообщения отправителей из "черного" списка отфильтровываются и помещаются в палку Нежелательные. Сообщения неизвестных отправителей и отправителей из "белого" списка загружаются в палку "Вховащие" учетной залиск.

Для включения и определения фильтра спама выберите Парам. > Фильтр спама > Настройки на главном экране приложения электронной почты.

Чтобы добавить отправителя в "черный" список, выберите сообщение электронной почты в папке Входящие, затем выберите Функции > Занести в черы. список.

Быстрые сообщения

Быстрое сообщение – это текстовое сообщение, которое отображается на дисплее сразу после получения.

- Для ввода быстрого сообщения выберите Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Быстрое сбщ.
- Введите телефонный номер адресата, введите сообщение (не более 70 символов) и выберите Передать.

Звуковые сообщения Nokia Xpress

Можно создавать и передавать звуковые сообщения с помощью MMS.

- 1. Выберите Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Звуковое сбии.
- Открывается приложение "Диктофон".
- 2. Запишите свое сообщение. См. "Диктофон" с. 44.
- Введите один или несколько телефонных номеров в поле Кому: или выберите Добав. для извлечения номера.
- 4. Для передачи сообщения выберите Передать.

Обмен сообщениями

Чат

Чат (услуга сети) позволяет передавать коротиме текстовые сообщения подключенным к сети пользовательм. Тада работых с услугой чага необходимо обранить подписуску зарентствурораться на китольноваемие этой услуги. Сведения опредустви можно получить у поставщика услуг. Структура меню может имененться в зависимости от поставщика услуг. Структура меню может имененться в зависимости от стоящика услуг. Структура меню может имененться в зависимости от ставщика услуг. Структура меню может имененться в зависимости от ставшика услуг. В поставшика ислуги услугитура меню может имененться в зависимости от ставшика услуги услугитура меню может зависимости от поставшика услугить услугитура и имененться в зависимости от поставшика услугиться зависимости от поставшика услугиться зависимости от поставших зависимости от поставших услугиться зависимости от

Для подключения к услуге выберите **Меню > Сообщения > Ч**ат и следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.

Информационные сообщения, сообщения на SIMкарте и служебные команды

Информационные сообщения

Эта услуга сети обеспечивает приен от поставщика услуг сообщений на различные темь. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг. Выберите Меню > Сообщения > Инф.сообщения и одну из следующих

функций: Служебные команды

Служебные команды позволяют вводить и передавать поставщику услуг служебные запросы (команды USSD), например команды включения сетевых услуг.

Чтобы ввести и передать служебный запрос, выберите Меню > Сообщения > Служ. команды. Дополнительные сведения можно получить у поставщика услуг. сообщения на SIM-каюте

Сообщения на SIM-карте - это особые текстовые сообщения, которые сохраняются на SIM-карте. Эти сообщения ножно скопировать или переместить с SIM-карты в память текефона. но не наоборот.

Для просмотра сообщений на SIM-карте выберите Меню > Сообщения > Функции > Сообщения на SIM.

Голосовые сообщения

Голосовая почта (автоответчик) - это услуга сети, на пользование которой может потребоваться оформление абонентской подписки. Дополнительную информацию можно получить у поставшима услуг.

Для вызова голосовой почты нажмите и удерживайте нажатой клавишу 1.

Для изменения номера голосовой почты выберите Меню > Сообщения > Голосовые сбщ > Номер голос, почты.

Параметры сообщений

Выберите Меню > Сообщения > Парам. сообщ. для настройки функций обмена сообщениями.

- Общие параметры настройка сохранения переданных сообщений, замещения старых сообщений при заполнении памяти сообщений и настройка притих параметров. Относящихся к сообщениям.
- Сообщения SMS разрешение получения отчетов о доставке, настройка центров сообщений для сообщений SMS и сообщений SMS электронной почты, выбор типа поддерживаемых символов и настройка других параметров, относящихся к сообщениям SMS.
- Сообщения MMS разрешение получения отчетов о доставке, настройка отображения нультимедийных сообщений, разрешение приема мультимедийных и рекламных сообщений и настройка других параметров, относящихся к мультимедийным сообщениям.
- Сообщения э/л разрешение приема сообщений электронной почты, выбор размера изображений в сообщениях электронной почты и настройка других параметров, относящихся к электронной почте.

7. Контакты

Можно сохранять имена, номера телефонов в качестве контактов в памяти телефона и на SIM-карте, а затем выполнять их поиск и повторный вызов для выполнения телефонного вызова или создания сообщения.

Управление контактами

Выбор памяти для контактов

В памяти телефона можно сохранять для контактов дополнительную информацию, например различные номера телефонов и текстовые примечания. Для ограниченного числа контактов можно также сохранять изображения, медоди и въргендипы.

В памяти SIM-карты можно сохранять имена, связывая с ними по одному телефонному номеру. Контакты, сохраненные на SIM-карте, помечены значком

- Выберите Меню > Контакты > Настройки > Выбор памяти, чтобы выбрать для сохранения контактов SIM-карту, память телефона или оба типа памяти.
- Выберите Телефон и SIM для повторного вызова контактов из памяти обоих типов. При сохранении контакты сохраняются в памяти телефона.

Сохранение имен и номеров

Для сохранения имени и телефонного номера выберите Меню > Контакты > Имена > Функции > Новый контакт.

Добавление и изменение информации

Первый номер, сохраненный для имени, автоматически становится основным номером и обозначается рамкой вокруг значка типа номера (например, выборе имени в телефонной книге, например, для посылки вызова, используется именно основой юмер (сели не выбола нрогой номер.)

Найдите контакт, к которому требуется добавить сведения, затем выберите Инф. > Функции > Добавить информ. и одну из доступных функций.

Поиск контакта

Выберите Меню > Контакты > Имена и прокрутите список контактов или введите первые буквы имени, которое требуется найти.

Копирование или перемещение контакта из памяти телефона на SIM-карту и обратно

- 1. Выберите Меню > Контакты > Имена.
- Выберите контакт для копирования или перемещения, затем выберите Функции > Скопиров, контакт или Перемест, контакт.

Копирование или перемещение нескольких контактов из памяти телефона на SIM-карту и обратно

- Выберите первый контакт для копирования или перемещения, затем выберите Функции > Отметить.
- Выделите другие контакты и выберите Функции > Скопир. отнеченн. или Перемест. отнеченн..
 Копирование или перемещение всех контактов из памяти телефона

на SIM-карту и обратно Выберите Меню > Контакты > Скопир. конт. или Перемест. конт...

bbiocpare riento > Roni

Удаление контактов

Найдите нужный контакт и выбедите Функции > Удалить контакт.

Для удаления всех контактов и связанных с ними сведений из памяти телефона или SIM-карты выберите Меню > Контакты > Удал. все конт. > Из памяти тлю или С SIM-карты.

Для удаления номера, текстового примечания или изображения, связанного с контактом, найдите контакт и выберите Инф.. Выделите требуемые сведения и выберите Функции - Удалить и одну из предукмотренных функция.

Создание группы контактов

Объедините контакты в группы с различными сигналами вызова и изображениями групп.

- Выберите Меню > Контакты > Группы.
- Для создания новой группы выберите Добав, или Функции > Добавить группу.

- Введите имя группы, дополнительно можно выбрать изображение и сигнал вызова, затем выберите Сохранить.
- Выберите группу и команду Обзор > Добав., чтобы добавить контакты в группу.

Визитные карточки

Возможен обмен контактной информацией с совместимыми устройствами, поддерживающими стандарт vCard.

Для передачи визитной карточки найдите требуемый контакт и выберите Инф. > Φ ункции > Перед. в/карточку.

Для сохранения принятой визитной карточки в памяти телефона выберите
Обзор > Сохран...

Назначение клавиш быстрого набора

Назначьте телефонные номера цифровым клавишам от 2 до 9 для быстрого набора номеров.

- Выберите Меню > Контакты > Быстрый набор и выделите цифровую клавицу.
- Выберите Задать или (если номер уже назначен клавише быстрого набора) выберите Функции > Поменять.
- 3. Введите номер или выполните поиск контакта.

8. Журнал вызовов

Для просмотра информации о вызовах выберите **Меню** > **Журнал**.

- Вызовы - просмотр входящих (принятых и непринятых) и исходящих вызовов в хронологическом порядке.
- Неприн. вызовы, Принят. вызовы или Набранн.номера – информация о
- недавних вызовах.
 Адресаты сбщ - просмотр контактов, которым недавно были отправлены
- сообщения.
 Длит. вызовов, Счетч. пакетн. или Таймер пакетн. – просмотр общей
- информации о последних сеансах связи.
 Журнал сбщ – просмотр числа отправленных и полученных сообщений.

Примечание: Фактическая стоимость телефонных разговоров и услуг, начисляемая абоиенту местным поставщиком услуг, может изменяться в зависимости от характеристик сети, способа округления при выставлении счета, налоговых ставом и прочих факторов.

Определение местоположения

Примечание: Некоторые счетчики обнуляются при обновлении услуг или программного обеспечения.

9. Определение местоположения

Сеть может передавать устройству запросы о местоположении (услуга сети). Для оформления подписки и соглашения о предоставлении информации о местоположении обратитесь к поставшику склуг.

Чтобы подтвердить или отклонить запрос о местоположении, выберите Подтв. или Отклон. Если пользователь игнорирует запрос, телефон автоматически подтверждает или отклоняет его в соответствии с условиями соглашения, заключенного с оператором сотовой сети или поставщиком услуг.

Для просмотра или удаления последних 10 конфиденциальных уведомлений или запросов выберите Меню > Журнал > Местополож. > Файл координат > Открыть палку или Удалить все

10. Параметры

Режимы

Различные параметры телефона объединены в группы (режимы), которые позволяют настроить сигналые вызова для различных ситуаций и условий работы. Выберите Меню > Настройки > Режимы, выберите необходимый режим и одну

Выберите **Меню** > **Настройки** > **Режимы,** выберите необходимый режим и одну из следующих функций:

- Включить включение выбранного режима.
- Конфигурация изменение параметров режима.
- Временный включение режима на определенное время. По истечении установленного времени будет включен действовавший ранее постоянный режим.

Темы

Тема содержит элементы настройки телефона.

Выберите Меню > Настройки > Темы и одну из следующих функций:

Выбрать тему — Откройте папку Темы и выберите тему.

Загрузка тем — открытие списка ссылок для загрузки дополнительных тем.

Сигналы

Это меню предназначено для изменения параметров сигналов активного режима. Выберите Меню > Настройки > Сигналы. Те же настройки содержатся в меню Режимы. Если выбоан самый высокий уровень громкости мелодии вызова, наивысший уповень громкости мелодии достигается через несколько секунд.

Дисплей

Выберите Меню > Настройки > Дисплей и одну из следующих функций:

- Фоновый рисунок добавление фонового рисунка в режиме ожидания. Активный реж. ож. — активация, упорядочение и персонификация активного
 - режима ожидания.
- Цвет шрифта р. ож. выбор цвета шрифта для режима ожидания. Значки джойстика — отображение значков функций быстрого доступа, назначенных клавишам прокрутки, в режиме ожидания при выключенном активном режиме ожидания.
- Экранная заставка создание и включение экранной заставки.
- Экономия энергии автоматическое уменьшение яркости дисплея и отображение заставки в виде часов по истечении определенного времени бездействия телефона.
- Спящий режим автоматическое отключение дисплея по истечении определенного времени бездействия телефона.
- Размер шрифта установка размера шрифта для сообщений, списка контактов и Интернет-страниц.

услуга предоставляется сотовой сетью.

 Логотип оператора — отображение доготипа оператора. Индикатор соты — отображение информации о базовой станции, если эта

Дата и время

Для изменения настроек типа часов, времени, часового пояса и даты выберите Меню > Настройки > Время и дата > Время, Дата или Коррекция времени (услуга сети).

При перемещении в другой часовой пояс выберите Меню > Настройки > Время и дата > Время > Часовой пояс и выберите часовой пояс в виде разницы времени по отношению к всемирному времени (GMT) или универсальному глобальному времени (UTC). Время и дата устанавливаются в соответствии с часовым поясом, что позволяет отображать в устройстве правильное время передачи принятых текстовых или мультимедийных сообщений.

Например, GMT -5 обозначает часовой пояс Нью-Йорка (США), на 5 часов западнее Гринвича/Лондона (Великобритания).

Меню быстрого доступа

Меню быстрого доступа служит для быстрого вызова часто используемых функций телефона.

Левая и правая клавиши выбора

Для выбора функции из списка выберите Меню > Настройки > Быстрый доступ > Левая клав, выбора или Прав, клав, выбора.

Если левой клавише выбора назначена функция Актив, для включения функции в режиме ожидания выберите Актив > Функции и одну из следующих функций:

- Выбрать функции добавление или удаление функции.
- Упорядочить перегруппировка функций.

Лжойстик

Чтобы назначить джойстику (клавише прокрутки) другие функции устройства из предварительно заданного списка, выберите Меню > Настройки > Быстрый доступ > Джойстик.

Голосовые команды

Можно выполнять вызов контактов и пользоваться функциями телефона, произнося голосовые команды.

Голосовые команды зависят от языка. Перед использованием голосовых команд выберите Меню - Настройки - Телефон - Языков. настройки - Язык распознавания и необходимый язык.

Для активации голосовой команды для функции, выберите Меню > Настройки > Быстрый доступ > Голосовые команды, выберите функцию и последующее лействие. Значок

показывает, что голосовая команда включена.

Для включения голосовой метки выберите **Добав.**. Для воспроизведения включенной голосовой команды выберите **Воспр.**.

Для получения инструкций по использованию голосовых команд см. "Набор номера голосом" на стр.19.

Для работы с голосовыми командами выделите функцию телефона, выберите Функции и одну из следующих функций:

- Изменить или Удалить переименование или отключение голосовой команды.
- Добавить все или Удалить все включение или отключение голосовых команд для всех функций в списке голосовых команд.

Связь с устройствами

Некоторые функции телефона используются для связи с другими устройствами с целью передачи и помема данных.

Технология мобильной связи Bluetooth

Texнология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь посредством радиоволи с другими совнестимыми устройствани Bluetooth, расположенными в радиусе 10 м.

Данию устройство совместимо с устройствани Bluetooth версии 2.0 + EDR и подверживает следующие профили Bluetoothe generic acces, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, hadese, object push, lite transfer, dial-up networking. JN access и scriil port. Для обеспечения совместимости устройств Bluetooth используйте аксесуары, рекомендоранные корпоращее Moka для данного устройств Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствани ножно получить у изготромителей этих устройства.

В некоторых странах на применение устройств Bluetooth могут быть наложены ограничения. Информацию об этом можно получить в местных органах власти или у поставщика услуг.

Настройка соединения Bluetooth

Выберите Меню > Настройки > Подкл.устройств > Bluetooth и выполните следующие действия:

- 1. Выберите Имя моего телефона и введите имя своего телефона.
- Для активации функции Bluetooth выберите Bluetooth > Включить. Значок ⊗ обозначает активное соединение Bluetooth.
- Для установки соединения между телефоном и аудиоаксессуаром выберите Поиск аксессуаров и выберите устройство, соединение с которым необходимо установить.
- номск аксессуаров и вавсерите устромство, соединение с которыи необходимустановить.

 4. Для установки соединения нежду телефоном и любым устройством Bluetooth в эоне охвата выберите Сопряжени. устр-ва > Новое.
 - Выберите устройство и выберите Сопряж...

Введите код доступа (до 16 символов) в телефоне и разрешите соединение на другом устройстве Bluetooth.

Если необходимо обеспечить высокий уровень защиты, отключите функцию Bluetooth или установите для настройки Обнаружение тлф значение Скрытый. Не прининайте запросы на установление связи Bluetooth с устройствани других пользователей, не заслуживающих доверия.

Полилючение компьютера к Интернету

Технология Bluetooth появоляет подключать совместиный компьютер к Интернету без использования програмного лакета Р «Слик В гелефоне должен быть выбъра поставщик услуг, который поддерживает доступ к Интернету, а компьютер должен подпреживать персопальную стей в ввесобит РАМ. После подпоточения к услуг подпреживать персопальную стей и спорявление с меня подпочения к услуг подпреживать поставления с тей и спорявление с Интернетом в режиме пажетной передачи данных.

Пакетная передача данных

Технология GPRS (служба пакетной передачи данных через радиоинтерфейс) позоляет использовать мобильные телефоны для передачи и приема данных через сеть по IP-протокогу.

Для определения способа использования услуги выберите Меню > Настройки > Подки, устройств > Пакетные данные > Пакетное подключ. и одну из следующих функций:

- По требованию установка соединения в режиме пакетной передачи данных по запросу приложения. Соединение завершается при выходе из приложения.
- Постоянный доступ автоматическое подключение к сети пакетной передачи данных при включении устройства.

С помощью технологии Bluetooth или кабеля USB для передачи данных к телефону можно подключить совместимый компьютер и использовать телефон в качестве модема. Более подробную информацию см. в документации по Nokia PC Suite. См. "Подпержка Nokia" с. 9.

Передача данных

Выполняйте синхронизацию календаря, контактов и заметок с другин совместимым устройством, совместимым компьютером или удаленным сервером в Интернете (услуга сети).

Список контактов для передачи

Для копирования или сикронизации данных из телефона необходимо включить наваные телефон и его параметры в сиксих контактов для передачи. При приеме данных из другого устройства соответствующий контакт для передачи автоматически добальяется в сиксок с клопользованием контактика данных из другого устройства. Исходные элементы в списке: Снихр. (сервер) и Синхрониз. с ПК

Для добавления в список нового контакта для передачи выберите Меню > Настройки > Подкл.устройств > Перенос данных > Функции > Добавить имя > Синхронизация с телефоном или Скопировать в телефон и введите настройки в соответствии с типом передачи.

Для изменения или удаления контакта для передачи выберите Функции.

Обмен данными с совместимым устройством

Для подключения используется технология беспроводной связи Bluetooth или кабельное соединение. Другое устройство должно быть включено для приема ланных

Чтобы начать передачу данных, выберите Меню > Настройки > Подкл.устройств > Перенос данных и выберите контакт для передачи в списке, кроме Синкр. (сервер) или Синкуромиз. с ПК.

Синхронизация из сервера

Для использования удаленного сервера в Интернете оформите подписку на услугу синхронизации. Дополнительную информацию и настройки этой услуги можно получить у поставщика услуг. Параметры можно получить в сообщении инфактуалізм. См. "Услуга перевачи параметров конфитуации" с. 8.

Для запуска синхронизации с телефона выберите Меню > Настройки > Подкл.устройств > Перенос данных > Синхр. (сервер).

Если синхронизация выполняется впервые или после прерванного процесса синхронизации, то она может занять до 30 минут.

Кабель USB для передачи данных

Для передачи данных нежду телефоном и совнестимым компьютером или принтером, поддерживающим PictBridge, можно использовать кабель USB. Для включения телефона с целью передачи данных или печати изображения

для включения телефона с целью передачи данных или печати изооражени подключите кабель для передачи данных и выберите один из Следующих режимов:

- Режим Nokia использование кабеля для PC Suite.
- Печать и файлы использование телефона с принтером, поддерживающим PictBridge, или с совместимым компьютером.
- Сохранение данных подключение к компьютеру, на котором не установлено программное обеспечение Nokia, и использование телефона в качестве устолойства для хожиения данных.

Для изменения режима USB выберите Меню > Настройки > Подкл.устройств > Кабель USB и выберите требуемый режим USB.

Программный пакет Nokia PC Suite

Приложения из пакета PC Suite позволяют управлять нузыкальными файлами, синхронизировать контакты, записи календаря, занетки и список дел ножду телефоном и компьютером либо удаленным серевори в Интернете (кулута сети). Дополнительную информацию и пакет PC Suite можно найти на веб-узле Nokia. См. "Подлежижк Лоkia" с. 9.

Вызов

Выберите Меню > Настройки > Вызовы и одну из следующих функций:

- Переадресация переадресация входящих вызовов (услуга сети). При работе некоторых функций запрета вызовов переадресация невозможна. См. "Защита" с. 38.
- Разборчивость речи улучшение разборчивости речи, особенно в шумной обстановке.

Параметры

- Ответ любой клав. ответ на входящие вызовы кратковременным нажатием любой клавиши, за исключением клавиши включения, левой и правой клавиш выбора и клавиши разъединени;
- Повторный набор выполнение устройством до 10 попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного набора номера.
- Быстрый набор вызов имен и номеров телефонов, назначенных клавишам быстрого набора (2 - 9), путем нажатия и удерживания нажатой соответствующей цифровой клавици.
- Ожидающий вызов получение во время разговора уведомления о входящем вызове (услуга сети).
- Длит, по окончании кратковременное отображение приблизительной длительности последнего вызова.
 Перед, своего ном. — отображение своего номера на дисплее телефона
- перед, своето ном. отображение своето номера на дистилее телефона вызываемого абонента (услуга сеги). Для использования настройки, согласованной с поставщиком услуг, выберите Задано сетью.
- Исходящ. тел. линия выбор одной из двух телефонных линий (абонентских ночеров) для посылки исходящих вызовов, если эта функция поддерживается SIM-картой (услуга сеги)

Телефон

Выберите Меню > Настройки > Телефон и одну из следующих функций:

- Языков. настройки выбор языка для отображения текста на дисплее телефона: выберите Язык дисплея. При выборе значения Автоматически язык устанавливается в соответствии с информацией, записанной на SIM-карте. Для определения языка голосовых команд выберите Язык распознавания.
- Защитн. блокир. кл. вывод запроса на ввод защитного кода для отключения блокировки клавиатуры.
- Автоблокир. клав. автоматическое включение блокировки клавиатуры через заданный интервал времени, когда телефон находится в режиме ожидания и не используется.
- Приветствие ввод сообщения, которое отображается при включении телефона.
- Запрос "Полет" запрос на использование режима "Полет" при каждом включении телефона. В режиме "Полет" связь по радиоканалу отключается.
 Обновления тъф — получение обновлений программного обеспечения устройства от поставщика услуг (услуга сети). В некоторых телефонах эта
- функция не предусмотрена. См. "Передача обновлений программного обеспечения" с 37.
 Выбор оператора — выберите Автоматически для автоматического выбора одной из сотовых сетей, доступных в данном регмоне, или Произвольно для
- одитом из сотовых сетем, доступных в данном регионес, или произвильно дил выбора сети, оператор которой мнеет соглашение о роуминге с поставщиком услуг.

 Включить справку — включение и отключение отображения справки на
 - дисплее телефона.

- Сигнал запуска воспроизведение мелодии при включении телефона.
- Подтв. запросы SIM См. "Услуги SIM" с. 53.

Передача обновлений программного обеспечения

Поставщик услуг может передавать обновления программного обеспечения телефона по радиоканалу непосредственно в телефон (услуга сети). В некоторых телефонах эта функция не предусмотрена.

Внимание: При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной понощи) до завершения установки и перезапуска устройства. Перед принятием установки обновления не забудьте создать резервную колимо данных.

Настройки обновления программного обеспечения

Чтобы разрешить или запретить обновление программного обеспечения и конфигурации, выберите Меню > Настройки > Конфигурация > Парам.диспетч.устр. > Обновления ПО.

Запрос на обновление программного обеспечения

- 1. Для запроса доступных обновлений программного обеспечения у поставщика
- услуг выберите Меню > Настройки > Телефон > Обновления тлф.
- Выберите Информация о ПО для отображения текущей версии программного обеспечения и проверки необходимости обновления.
- Выберите Загрузить ПО для загрузки и установки обновления программного обеспечения. Следуйте инструкциям, которые выводятся на дисплей.
- Если после выполнения загрузки установка была отменена, выберите Установ.
 обновл. ПО для начала установки.

Обновление программного обеспечения занимает несколько минут. При возникновении неполадок при установке обратитесь к поставщику услуг.

Аксессуары

Это меню и следующие функции доступны только в том случае, если телефон подключен (или был подключен ранее) к совместимому аксессуару.

Выберите Меню > Настройки > Аксессуары. Выберите аксессуар и одну из функций в соответствии с выбранным аксессуаром.

Конфигурация

Можно записать в телефон настройки, необходимые для правильной работы определенных услуг. Эти настройки может также передать поставщик услуг. См. • "Услуга передачи параметров конфигурации" с. 8.

"Услуга передачи параметров конфигурации" с. 8.
Выберите Меню > Настройки > Конфигурация и одну из следующих функций:

Параметры

- Стд пар. конфигур. просмотр сохраненного в телефоне списка поставщиков услуг и выбор стандартного поставщика услуг.
- Стд набор(все прил.) включение стандартных параметров конфигурации для поддерживаемых приложений.
- Предпочт. т/д просмотр сохраненных точек доступа.
- Интеракт. поддерж. загрузка параметров конфигурации со страницы поставщика услуг.
- Парам, диспетч, устр. разрешение или запрет приена телефоном обновлений программного обеспечения. В некоторых телефонах эта функция не предусмотрена.См. "Передача обновлений программного обеспечения" с. 37.
- очественим с добавление, включение или удаление новых личных учетных записей для различных услуг вручную. Для добавления новой личной учетной записе выберите добав, или функции > добавить новые. Выберите тип услуги и введите все необходиные значения. Для активации личной учетной записи выделите е си выберите функции. > Включить.

Зашита

При использовании функций защиты, ограничивающих возможность посылки и приема вызовов (например, запрет вызовов, закрытая абонентская группа и разрешенные номера), сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограмнирован в памяти устройства.

Выберите Меню > Настройки > Защита и одну из следующих функций:

- Запрос РІN-кода или Запрос UPIN-кода запрос на ввод РІN-кода или UPINкода при каждом вилючении телефона. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить финкцию запроса этого кода.
- Запрос PIN2 выбор варианта использования некоторых функций телефона, защищенных с помощью PIN2-кора: с запросом на ввод PIN2-кора или без запроса. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить функцию запроса этого
- кода.

 Услуга запрета выз. запрет входящих и исходящих вызовов (услуга сети).

 Лля доступа к этой функции тоебуется ввести пароль запрета вызовов.
- Разрешени, номера ограничение посымки вызовов заданным стикком телефиных комеров (если поддерживается сустановленной БИН-артой). При целоченной функции "Разрешенные помера" соединения СРКУ можно использовать только для передам тектовых сообщений, этом слугае от телефонный номео даресата и номер центра сообщений должны быть вилючения с испок озарешенных номеро».
- Закрытая группа ограничение входящих и исходящих вызовов выбранной группой абоментов (услуга сети).
- Уровень защиты выберите Телефон для вывода запроса на ввод защитного кода при установке новой SIM-карты. Выберите Памить для вывода запроса на ввод защитного кода, если выбрана память SIM-карты и необходимо изменить используечую память.

- Коды доступа изменение защитного кода, PIN-кода, UPIN-кода, PIN2-кода или пароля запрета вызовов.
- или пароля запрета вызовов.
 Используемый код выбор порядка использования PIN-кода или UPIN-кода.
- Сертифик. авториз. или Сертификаты польз. проснотр списка сертификатов центров сертификации или сертификатов пользователя, загруженных в телефом. См. "Сертификаты", с. 52.
- Парам. защ. модуля просмотр Инф. защ. модуля, включение функции Запрос РІМ модуля или изменение РІN-кода модуля и РІN-кода подписи. См. "Коды доступа" с В.

Восстановление стандартных настроек

Чтобы восстановить исходные (заданные изготовителем) значения некоторых настроек, выберите Меню > Настройки > Восст. стд настр.. Введите защитный код.

Имена и номера телефонов, сохраненные в папке Контакты, не удаляются.

11. Меню оператора

Это меню позволяет получить доступ к порталу услуг, предоставляемых оператором сети. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети. С помощью служейных сообщений оператор может обновить это меню. С м. "Служейные сообщения" с. 51.

12. Галерея

Это меню служит для работы с изображениями, видеоклипами, музыкальными файлами, темами, трафическими объектами, мелодиями, звукозаписями и принятыми файлами. Эти файлы сохраняются в памяти телефона или на установленной карте памяти и могит быть стоуплиоованы в паляхи.

Закон об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, модификацию, передачу и загрузку некоторых изображений, мелодий (включая сигналы вызова) и другого содержимого.

Для защиты загружаемого содержимого в телефоне предусмотрена система ключа активации. Поскольку за использование содержимого может взиматься плата, перед загружой любого содержимого обязательно ознакомытесь с условиями его предоставления и с правилами использования ключа активации.

Папки и файлы

Для просмотра списка папок выберите Меню > Галерея. Для просмотра списка файлов в папке выберите папку и Открыть. Для просмотра папок на карте памяти при перемещении файла выделите карту памяти и нажмите клавишу прокрутки впоаво.

Печать изображений

Телефон поддерживает Nokia XPressPrint для печати изображений в формате .ipeq.

- 1. Для подключения телефона к совнестимому принтеру используйте кабель для передачи данных или передайте изображение по каналу Bluetooth на принтер, поддерживающий технологию Bluetooth. См. "Технология мобильной связи Bluetooth" c. 33.
- 2. Выберите изображение, которое требуется распечатать, и выберите Функции > Печать.

Карта памяти

Карту памяти можно использовать для хранения мультимедийных файлов (аудиои видеоклипов, музыкальных дорожек, звуковых файлов, изображений и сообщений).

Некоторые палки меню Галерея, содержимое которых используется в телефоне (например Темы), могут храниться на карте памяти.

форматирование карты памяти

В некоторых случаях новые карты памяти уже отформатированы. При форматировании карты памяти все данные удаляются без возможности восстановления.

- Чтобы отформатировать карту памяти, выберите Меню > Галерея или Приложения, папку карты памяти 🤍 и Функции > Форматир, карту > Ла.
- 2. По завершении операции форматирования введите имя карты памяти.

Блокировка карты памяти

Для установки пароля (максимум 8 символов), который защищает карту памяти от несанкционированного использования, выберите папку карты памяти 🤍 и

Функции > Установить пароль.

Этот пароль хранится в памяти телефона, поэтому при использовании карты памяти в одном телефоне повторный ввод пароля не требуется. При установке карты памяти в другое устройство на дисплее появляется запрос на ввол пароля.

Для удаления пароля выберите Функции > Удалить пароль.

Проверка объема памяти

Для проверки объема памяти, занятой различными группами данных, а также объема свободной памяти для установки на карту памяти нового программного обеспечения выберите карту памяти 📄 и Функции > Информация.

13. Мультимедиа

Камера и видеозапись

Встроенная камера позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы.

Фотосъемка

Для использования функции работы с неподвижным изображением выберите Меню > Мультимедма > Камера или выполните прокрутку влево или вправо (если вилючена функция работы с видеоизображениями).

Для увеличения и уменьшения масштаба в режиме камеры выполните прокрутку вверх и вниз или нажмите клавиши регулировки громкости.

вверх и вниз или нажмите клавиши регулировки громкости. Для выполнения фотосъемки выберите Снять. Фотографии сохраняются на карте

памяти (если она установлена) или в памяти телефона.

Выберите Функции > Настройки > Время просмотра и продолжительность предаврительного просмотра для отображения снятой фотографии на дисплее. Во время предаврительного просмотра выберите Назва для, съемки долуго.

фотографии или Передать для передачи фотографии в мультинецийном сообщении.
В телефоне поддерживается фотосьенка с разрешением 1600 на 1200 пикселов.

в телефоне поддерживается фотосъемка с разрешением 1600 на 1200 пикселов

Запись видеоклипа

Для включения функции видеосъемки выберите Меню > Мультимедиа > Видео или выполните прокрутку влево или вправо (если включена функция камеры).

Для записи видеоклипа выберите Запись, для приостановки записи выберите Пауза, для возобновления записи выберите Продол., для остановки записи выберите Стоп.

Видеоклипы сохраняются на карте памяти (если она установлена) или в памяти телефона.

Параметры фото- и видеосъемки

Чтобы воспользоваться фильтром, выберите Функции > Эффекты.

Для адаптации камеры к условиям освещенности выберите **Функции** > **Баланс белого**.

Для изменения других параметров фото- и видеосъемки и для выбора места хранения изображений и видеоклипов выберите Функции > Настройки.

Мультимедийный проигрыватель

Мультимедийный проигрыватель позволяет просматривать, воспроизводить и загружфиль файлы, например изображения, аудиоклипы, видеоклипы и нультфильмы, а также просматривать совместимые видеопотоки с сетевого севвера (колуга сети).

Выберите Меню > Мультимедиа > ММ проигрыв. > Открыть "Галерею", Закладки, На адрес или Загрузка файлов для выбора или загрузки мультимедийных файлов.

Выберите Меню > Мультимедиа > ММ проигрыв. > Интервал перемотки для установки длины интервала для быстрой перемотки вперед или назад.

Настройка для доступа к услуге потоков

Параметры конфигурации, необходимые для работы с потоками, можно получить в сообщении с параметрами конфигурации от поставщика услуг. см. "Услуга передачи параметров конфигурации" с. 8. Настройки можно также ввести вручную, См. "Конфигурация" с. 37.

Для включения параметров выполните следующие действия:

- 1. Выберите Меню > Мультимедиа > ММ проигрыв. > Настр. поток. воспр. > Конфигурация.
- Для работы с потоками выберите поставщика услуг, Стандарт или Персон. конфитур.
- Выберите Учетная запись, затем выберите учетную запись услуги потоков, содержащуюся в параметрах текущей конфигурации.

Музыкальный проигрыватель

В телефон встроен музыкальный проигрыватель, предназначенный для прослушивания музыкальных дорожек или других аудиофайлов в формате MP3 и ААС, загруженых в телефон из Интернета или переданных с помощью приложения Nokia PC Suite. (м. "Програминый пакет Nokia PC Suite" с. 35.

Музыкальные файлы, сохраненные в музыкальной папке в памяти телефона или на карте памяти, автоматически обнаруживаются и добавляются к фонотеке при включении телефона.

Для открытия музыкального проигрывателя выберите **Меню** > **Мультимедиа** > **Проигрыват..**

Воспроизведение музыкальных файлов

Внимание: Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть чены велика.

Для регулировки громкости используйте клавиши громкости устройства.

Для управления музыкальным проигрывателем служат виртуальные клавиши на дисплее.

Открыв приложение **Проигрыватель**, можно просмотреть информацию о первой дорожке в стандартном списке дорожек. Для запуска воспроизведения выберите b.

Для приостановки воспроизведения выберите 11.

Для перехода к следующей дорожке выберите ▷▷. Для перехода к началу предыдущей дорожки дважды нажмите Ыऽ.

Для перемотки текущей дорожки вперед выберите и удерживайте нажатой клавишу ⊳⊳. Для перемотки текущей дорожки назад выберите и удерживайте нажатой клавишу ⊲Д. Опустите клавишу для остановки в требуемом месте.

Для остановки музыкального проигрывателя нажните и удерживайте нажатой клавишу разъединения.

Функции музыкального проигрывателя

В меню музыкального проигрывателя выберите одну из функций:

- Список дорожек просмотр всех дорожек, включенных в активный список дорожек, и прослушивание любой из этих дорожек. Для воспроизведения дорожки выделите требуеную дорожку и выберите Воспр..
- Фонотека просмотр всех доступных дорожен, упорядоченных по категориям. Выберите Обновить фонотекску для обновления списков. Для поиска списка дорожен, созданных с понощью Nokia Music Manager, выберите
- Списки дорожек > Мои списки.
 Функции воспр. выберите Вразбивку для воспроизведения дорожек и зсписка дорожек в случайном порядке. Выберите Повтор для повторного
- воспроизведения текущей дорожки или всего списка дорожек.
 Эквалайзер (медиа) выбор или определение параметра эквалайзера.
- добав. в избранное добавление текущей дорожки в список избранных
- дорожек.

 Vepes Bluetooth подключение к аудиоаксессуару и воспроизведение дорожек по каналу Bluetooth.
- дорожек по каналу выестост.

 Мелодия сигнала выбор текущей воспроизводимой музыкальной дорожки, например в качестве мелодии сигнала вызова.
- Передать передача текущей дорожки в мультимедийном сообщении или по
- каналу Bluetooth.

 Страница Интернет открытие Интернет-страницы, связанной с текущей воспроизводимой дорожкой, которая отображается серым цветом, если
- Интернет-страница недоступна.

 Загрузка музыки срединение с услугой сети Интернет.
- Состояние памяти просмотр сведений об объеме свободной и занятой памяти.

Мультимедиа

Радио

Для FM-радиоприемника используется антенна, отличная от антенны мобильного устройства. Поэтому для работы FM-радиоприемника к устройству должна быть подключена совместимая мини-гаринтура или другой эксесуар.

Внимание: Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Не подносите устройство к ухут при включенном громкоговорителе, так как громкость может быть очень, велика.

Для настройки громкости служат клавиши громкости.

Выберите Меню > Мультимедиа > Радио.

Для использования кнопок графического интерфейса , , или на дисплее выполните прокрутку влево или вправо, выделите требуеную кнопку и выберите ес.

Настройка радиостанций

Поиск и сохранение станций

- Для поиска выберите и удерживайте нажатой кнопку или: "Для изменения частоты с шагом 0,05 МГц кратковременно нажмите или: ».
- Для сохранения станции под номером 1 9 нажните и удерживайте нажатой соответствующую цифровую клавишу. Для сохранения станции под номером 10 - 20 кратковременно нажните 1 или 2, затем нажните и удерживайте нажатой необхопичую цифровую клавишу 0 - 9.

3. Введите название радиостанции.

Выберите Функции и одну из следующих функций.

- Поиск всех станций автоматический поиск доступных радиостанций в месте, где находится телефон.
- Задать частоту ввод частоты требуемой радиостанции.
- Каталог станций доступ к веб-узлу со списком радиостанций.
- Сохранить станцию сохранение текущей настроенной станции.
- Радиостанции просмотр списка сохраненных радиостанций и их переименование или удаление.

Изменение станций

Выберите или 🦥 . Можно также нажать соответствующие цифровые клавиши.

Диктофон

Устройство позволяет записывать речь, звук или активный вызов и сохранять их в приложении **Галерея**.

Выберите Меню > Мультимедиа > Диктофон. Для использования кнопок графического интерфейса , или на дисплее выполните прокрутку влево или вплавло.

Звукозапись

- Выберите или, во время разговора, выберите Функции > Записать. Во время записи всем участникам разговора подается тихий тональный сигнал. Для приостановки записи выберите

Выберите Функции для воспроизведения или отправки последней записи, доступа к списку записей или выбора памяти и папки для соходнения записей.

Эквалайзер

Настройка звука при использовании музыкального проигрывателя.

Выберите Меню > Мультимедиа > Эквалайзер.

Для активизации предварительно заданного набора выделите один из наборов эквалайзера и выберите **Включить**

Создание персонального набора эквалайзера

- Выберите один из двух последних наборов, затем выберите Функции > Изменить.
- Выполните прокрутку влево или вправо, найдите виртуальные ползунки и настройте ползунок, перемещая его вверх или вниз.
- Для сохранения настроек с другим именем выберите Сохран. и Функции > Переименовать.

Стереоэффект

С помощью стереоэффекта при использовании стереогарнитуры создается эффект расширения звука.

Для активизации выберите Меню > Мультимедиа > Расшир, стерео.

14. Услуга РТТ

Услуга РТТ – это услуга дуплексной связи по радиоинтерфейсу, которая предоставляется в сотовых сетях СРВS (услуга сети).

Услугу РТТ можно использовать для разговора с одним абонентом или группой абонентов (каналом), пользующихся совместиными телефонами. При установлении соединения с услугой РТТ можно пользоваться другими функциями телефона.

Органайзер

Получить информацию об услугах, тарифах и дополнительных функциях, а также оформить подписку можно у поставщима услуг. Услуги роучнита могут иметь более жестике ограничения, чем обычные вызовы. В некоторых телефонах эта функция не предусмотрена.

Дополнительную информацию о подписке на услуги РТТ и использовании этих услуг можно получить у поставщика услуг.

Для подключения к услуге РТТ выберите Меню > РТТ > Включить РТТ.

15. Органайзер

Будильник

Данная функция используется для настройки телефона на подачу сигнала булильника в заланное время.

Установка будильника

- 1. Выберите Меню > Органайзер > Будильник.
- Для установки будильника и ввода времени подачи сигнала выберите Время сигнала.
- Для подачи сигнала будильника по выбранным дням недели выберите Сигнал по дням > Вкл., затем выберите дни.
- Выберите мелодию сигнала будильника. Для того чтобы выбрать радмоприемник в качестве сигнала будильника, к телефону должна быть подсоединена мини-таринтура.
- Установите период повтора и выберите Назад.

Выключение будильника

Если времи срабазывания бурильника наступает гогда, когда телефон выключен, голефон виключегся и начиные горадать з нужорой онгила. Если выбрать стоп, отображается запрос на выключение устройства. Выберите Нет для выключения устройства или Да, чтобы оставять его вилюченным для посыми и приема вызовов. Не выбирайте Да, если использование мобильного телефона может вызавть помечь или создать чуроу безопасности.

Для отключения сигнала выберите **Стоп**. Если сигнал оставить включенным в течение одной минуты или выбрать **Повтор**, сигнал выключается на заданное время, а затем возобновляется.

Календарь

Выберите Меню > Органайзер > Календарь.

Цифра, соответствующая сегодняшней дате, выделена рамкой. День, для которого имеются какие-либо заметки, выделяется жирным шрифтом. Для просмотра заметок дня выберите Обзор. Для просмотра недели выберите Функции > Обзор

недели. Для удаления всех заметок календаря выберите обзор месяца или недели и выберите **Функции** > Удалить все заметки.

Для установки даты, времени, часового пояса, формата даты мли времени, разделителя даты, вида по умолчанию, а также первого дня недели выберите Функции - Настройки. Для автоматического удаления старых заметок по истечении заданного времени выберите Функции - Настройки - Автоудален. заметок.

Ввод заметки календаря

Выделите требуемую дату, выберите **Функции** > **Добавить заметку** и выберите один из перечисленных миже типов заметки:

В Етреча,
В Вызов,
В День рождения,
З заметка вил

Напоманнить заполните информационные подя.

Дела

Для сохранения заметки с описанием намеченного задания выберите Меню > Органайзер > Дела.

Для создания первой заметки выберите Добав, или выберите Функции > Побавить. Заполните необходиные поля и выберите Сохран...

Для просмотра заметки выделите ее и выберите Обзор. Выберите Функции для изменения атрибутов, удаления выбранной заметки или удаления всех заметок, отнеченных как выполяенные.

Заметки

Для ввода и передачи заметок выберите Меню > Органайзер > Заметки.

Для создания первой заметки выберите Добав, или выберите Функции >

Для создания первой заметки выберите Добав. или выберите Функции Добавить заметку. Введите текст заметки и выберите Сохран..

Калькулятор

Встроенный в телефон калькулятор поддерживает базовые арифметические и некоторые научные функции.

Примечание: Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.

- Вычисления

 1. Выберите Меню > Органайзер > Калькулятор.
- После того, как на экране появится цифра 0, введите первое число. Для ввода десятичной точки нажмите #. Выделите требуемую операцию или функцию и введите второй номер. Повторите эту последовательность столько раз, сколько необходимо.

Органайзер

Преобразования денежных единиц

- Для выполнения преобразования валют выберите. Функции > Обменный курс.
- Выберите один из двух вариантов обменного курса. Введите значение обменного курса (для ввода десятичной точки нажмите #) и выберите ОК. Вначение обменного курса сохраняется в памяти до тех пор, пока не будет введено другое значение.
- Для выполнения преобразования введите сумму, которую требуется конвертировать, и выберите Функции > В местной или В инвалюте.

Примечание: При изменении основной валюты все ранее установленные обменные курсы очищаются, поэтому их необходимо ввести заново.

Таймеры

Таймер обратного отсчета

- Для включения таймера обратного отсчета выберите Меню > Органайзер > Таймер > Обычный таймер, введите время сигнала и текст заметки, который появится на дисплее по истечении заданного времени. Для изменения времени обратного отсчета выберите Изменить время.
 - 2. Для запуска таймера выберите Старт.
 - Для остановки таймера выберите Стоп таймер.

Интервальный таймер

- Для запуска интервального таймера с использованием до 10 интервалов предварительно введите интервалы.
- 2. Выберите Меню > Органайзер > Таймер > Интервальн. таймер.
- Для запуска таймера выберите Запустить таймер > Старт.

Секундомер

Секундомер предназначен для измерения времени, при этом возможно получение промежуточных отсчетов и круговых замеров.

Выберите Меню > Органайзер > Секундомер и одну из следующих функций:

- Промежут. отсчеты получение промежуточных отсчетов. Для сброса показаний секундомера без их сохранения выберите Функции > Сбросить.
- Кругами выполнение круговых замеров.
- продолжить просмотр измерения, выполняемого в фоновом режиме.
- Последнее просмотр последнего результата измерений, если показания секундомера не были сброшены.
- Показать или Удалить время просмотр или удаление сохраненных результатов.

Для выполнения замера времени в фоновом режиме нажмите клавишу разъединения.

16. Приложения

Устройство позволяет управлять приложениями и играми. В телефоне могут быть установлены некоторые игры и приложения. Эти файлы сохраняются в памяти телефона или на установленной карте памяти и могут быть струппированы в папки. См. "Карта памяти" с. 40.

Запуск приложения

Выберите Меню > Приложения > Игры, Карта памяти или Коллекция. Выделите игру или приложение, затем выберите Открыть.

Для настройки звукового сопровождения, подсветки и вибровызова для игры выберите Меню > Приложения > Функции > Настройки прилож..

Могут быть доступны также следующие функции:

- Обновить версию проверка наличия новой версии данного приложения, которую можно загрузить из сети Интернет (услуга сети).
- Страница Интернет получение дополнительной информации или данных для приложения с Интернет-страницы (услуга сети), если доступно.
- Доступ приложения ограничение доступа к сети для приложения.

Загрузка приложения

Телефон поддерживает приложения Java J2ME. Перед загрузкой приложения необходимо убедиться в том, что оно совместимо с данным телефоном.

важное замечание: Устанавливайте и используйте приложения и другое програминое обеспечение только из надежных источников, например, приложения, отмеченные знаком Symbian или прошедшие тестирование Java Verified^{IN}.

Предусмотрено несколько способов загрузки новых игр и приложений.

- Выберите Меню > Приложения > Функции > Загрузка > Загрузка прилож. или Загрузка игр, после чего отображается список доступных закладок.
- Для загрузки приложений в память телефона служит приложение Nokia Application Installer (из пакета PC Suite).

Сведения о предоставлении различных услуг и информацию о ценах можно получить у поставщика услуг.

В устройстве могут быть запрограммированы закладки и ссылки, или открыт доступ к узлам сторонних организаций, которые не относятся к Nokia. Корпорация Nokia не делает никаких завялений и не принимает на себя никаких

Интепнет

обязательств относительно этих узлов. При обращении к этим узлам необходимо принимать такие же меры предосторожности (в плане защиты и в плане содержиного), как и при работе с любыми узлами сети Интернета.

17. Интернет

Встроенный в телефон браузер обеспечивает доступ к различным услугам в сети Интернет для мобильных устройств. Отображение зависит от размера дисплея. Не все элементы сетевых страниц можно просмотреть.

Важное замечание: Пользуйтесь только услугами, заслуживающими доверия, которые предоставляют надежную защиту от вредоносного программного обеспечения.

Сведения о предоставлении этих услуг, информацию о ценах, а также дополнительные инструкции можно получить у поставщика услуг.

Параметры конфигурации, необходимые для просмотра сетевых страниц, можно получить в сообщении с параметрани конфигурации от поставщика услуг. См. "Услуга передачи параметров конфигурации" с. 8.

Для настройки услуги выберите **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Парам. конфигурац.**, затем выберите конфигурацию и учетную запись.

Установление соединения с услугой

Для установки соединения с услугой выберите Меню > Интернет > Дом. страница; или в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу 0.

Для выбора закладии выберите Меню > Интернет > Закладии. В устройстве ногут быть запрогранивированы закладии и ссылии; или открыт доступ к узлам сторонных организация, которые не относится к Nokia. Корпорация Nokia не делает никаких завядений и не примимет на себя никаких обязательств относительно этих узлов. Пом обращении к этим узлам необходимо оргинивать такие же неры предосторожности (в плане защиты и в плане содержимого), как и при работе с любыми узлами сети Интернет.

Для выбора последнего адреса URL выберите Меню > Интернет > Последн. адрес.

Для ввода адреса услуги выберите Меню > Интернет > На адрес. Введите адрес и выберите ОК.

Установив соединение, можно начать просмотр страниц услуги. При работе с различными услугами функции клавиш телефона могут изменяться. Следуйте указаниям, которые выводятся на дисплей. Дополнительную информацию можно получить и роставшика услуг.

Настройки компоновки

В сеансе просмотра сетевых страниц выберите Функции > Другие функции > Настройка вида или в режиме ожидания выберите Меню > Интернет > Настройки > Настр. компоновки. Могут быть доступны следующие функции:

Перенос текста — выбор способа отображения текста.

- Сигналы выберите Сигн. защиты подкл. > Да для включения уведомлений при смене защищенного соединения на незащищенное при просмотре сетевых странки;
- Сигналы выберите Сигн. защ. объектов > Да для включения уводомлений о наличии незащищенных объектов на защищенных страницах. Эти уведоиления не являются гарантией защищенного соединения. Сн. "Защита
- браузера" с. 52. • Кодир. синволов — выберите Кодир. содержимого для определения набора синволов для отображения в браузере содержимого сетевой страницы.

Настройки защиты

Кэш-память

Кзи-панить - это область паняти, предназначенная для временного хранения данных, например кодов доступа и Интернет-наркеров. Для повышения безопасности при обращения к конфиденциальной информации с использованием парож очищайте кзии-ланить после каждого обращения (или попытно обращения). Интернет-наркеры - это рамные, загружаемые с узла сеги в кзии-ланить голеефом. Интернет-наркеры сохраняются в телефоне до тех пор, пока не будет очищена чиш-ланить.

Для очистим квиш-памяти во время просмотра сетевых страниц выберите функции » Другие функции » Очистить квии. Для разрешения или запрета затрузки Интериет-наркеров при просмотре сетевых страниц выберите функции » Другие функции » Защита » Парамаетеры собкёс, или в режине ожидания выберите Менно » Интериет » Настройки » Настройки защиты » Интериет-наркеры.

Сценарии через защищенное соединение

Можно выбрать режим запуска сценариев с защищенной страницы. Телефон поддерживает сценарии WML.

Чтобы разрешить использование сценариев во время просмотра сетевых страниц, выберите Функции > Другие функции > Защита > Парам. WMLScript или в режиме ожидания выберите Меню > Интернет > Настройки > Настройки защиты > WMLScript в защищ. > Разрешить.

Служебные сообщения

Интернет

Телефон позволяет принимать от поставщика услуг служебные сообщения (услуга сеги). Служебными сообщениями являются уведомления (например о выпусках новостей), которые могут содержать текст или адрес услуги.

Выберите **Обзор** для доступа к **Служебные сбщ** при приеме служебного сообщения. Если выбрать функцию **Выйти**, сообщение перемещается в список **Служебные** сбш.

Для доступа к неню Служебные сбщ в другое время выберите Менно > Интернет > Служебные сбщ. Для аступа к меню Служебные сбщ при просмотре сетвых страниц выберите Функции > Другие функции > Служебные сбщ. Для запуска браузера и загрузки сообщения целиком выберите сообщение и Загоух.

Для изменения параметров служебных сообщений выберите **Меню** > **Интернет** > **Настройки** > **Парам. служ. сбщ и одну из следующих функций:**

- Служ. сообщения разрешение или запрет приема служебных сообщений.
- Фильтр сообщений выберите Включить для приема служебных сообщений только из источников, рекомендованных поставщиком услуг.
- Автоподключение выберите Вкл. для автонатического запуска браузера при приеме служебного сообщения (когда телефон находится в режиме ожидания). При выборе значения Откл. для запуска браузера после приема служебного сообщения необходимо выбрать функцию Загруз.

Защита браузера

Функции защиты требуются для доступа к определенным услугам (например банковское обслуженование или электроннах торговля). Для установления соединения с такими услугами необходим сертификат и, возможно, защитный модуль, находящийся на 5IM-карте. Дополнительную информацию можно получить у поглавцика услуга.

Для просмотра или изменения настроек защитного модуля выберите Меню > Настройки > Защита > Парам. защ. модуля.

Сертификаты

Важное замечание: Безусловно, сертификаты снижают риск, связанный с удаленными подключениями и загрузкой програженного обеспечения, однам следует инеть в виду, что надлежащий уровень защить возномеет голько в стуме правильного применения сертификатов. Само по себе наличие сертификатов не обеспечивает защить; зацита обеспечивается полько гогдь, когда применяются правильные, подлинные и достоверные сертификаты. Сертификаты менеот ограмиченный трок действия. Сети для действитьствьмого сертификата на дисплей сще не встумил в силу, убедитесь в том, что в устройстве правильно установлень разга и влемя. Предусмотрены сертификаты трех типов: сертификаты сервера, сертификаты центров сертификации и сертификаты пользователя. Эти сертификаты можно получить от поставщика услуг. Поставщик услуг Также может сохранить в защитиюм модуле сертификаты центров сертификации и сертификаты пользователя.

Для просмотра списка сертификатов центров сертификации и сертификатов позорователя, загруженных на телефон, выберите Меню > Настройки > Защита > Сертифик. автория: или Сертификаты польз.

Значис в ображается на дисплее при установленном соединении, если данные между толефоном и сервером передаются в зашифрованном виде. Отображение значно защиты не означает, что данные, передаваемые между шлюдом и сервером содержимого (или местом, где находятся запрашиваемых дологом в обеспечиваться постанциямом услуг.

Цифровая подпись

Данное устройство позволяет создавать цифровые подписи, если на SIM-карте предусмотрен защитный модуль. Цифровая подпись эквивалентна обычной подписи на бучажином счете, контражте или ином документа.

Для создания цифровой подписи выберите ссылку на Интернет-странице (например название книги, которую необходино купить, и ее цена). Отображается текст для подписи, который ножет содержать сумму и дату.

Убедитесь в том, что на дисплее отображается заголовок Чтение и значок цифровой подписи в # . Отсутствие значка цифровой подписи означает нарушение зациты, поэтону ни в коем случае не вводите персональные данные (напомное РИН-коп поллики).

Виинательно прочтите выведенный на дисплей текст и выберите **Подпись**, чтобы подписать этот текст. Весь текст может не поместиться на одном экране. Обязательно прокрутите весь текст до конца и прочитайте его полностью прежде, чем поставить подпись.

Выберите требуемый сертификат пользователя и введите PIN-код подписи. Значок цифровой подписи исчезает, а на дисплее может появиться сообщение о подтверждении покупки.

18. Услуги SIM

На SIM-карте могут быть предусмотрены дополнительные услуги. Доступ к этому меню возможен только в том случае, если оно поддерживается SIM-картой. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг.

Информация об аккунуляторах

Информацию о предоставлении и использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты. Это может быть поставщик услуг или другая аналогичная ооганизация.

Для отображения подтверждающих сообщений, которыми телефон обменивается с сетью, при использовании услуг SIM-карты выберите Меню > Настройки > Телефон > Полтв. запосы SIM

Доступ к таким услугам осуществляется путем передачи сообщений или посылки вызова, за которые может начисляться дополнительная оплата.

19. Информация об аккумуляторах Зарядка и разрядка аккумулятора

Данное устройство рассчитано на питание от аккумулятора. Аккумулятор ножно заряжать и разряжать сотини раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в рекимее разтовора и в рекиме ожидания следует заменить аккумулятор. Пользуйтесь только зарещенными кока как кользованию аккумуляторами и зарядными

разрешенными можа к использованию аккумуляторами и зархильнии устройствами, предназначенными для подключения к данной модели устройства. Если замененный аккумулятор используется впервые или аккумулятор

если замененным аккумулитор используется впервые кли аккумулитор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить зарядное устройство.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полиостно заряженный аккумулятор подключеным карадному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенные поазвижается.

Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для посълки вызовов.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.

Оберегайте зикумуляторы от короткого занымания. Случайное короткое занымание может произблик, систи какой-либо негаллический преднет, например, монето, крепка или ручка, занымает накоротко плюсовой и иниусовой выводы акомулиторы (которые выглядия таки металлические полоски на его поверхности). Это может произблик, например, если запаской экомулитор находится в кармание повреждения аккумулитора либо порядките, выявающего занымание.

При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в закрытом автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Аккумулятого следует хранить при температуре 15°C...25

Информация об аккумуляторах

°C. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже 0 °C.

Не уни-тожайте аккумуляторы путем скигания, так как они могут взорваться. Аккумуляторы могут взрываться также при повреждении. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с нестным законодательством. По возможности выполните утилизацию. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым укором.

Не разбирайте и не вскрывайте батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае такой протечки немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Проверка подлинности аккумуляторов Nokia

В целях безопасности пользуйтесь только фирменными аккунуляторами Nokia. Во избежание подделок фирменных аккунуляторов Nokia приобретайте аккунуляторы у уполномоченного дилера Nokia, проверяйте голограмму (см. ниже).

Выполнение указанных шагов проверки не дает абсолютной гарантии подлинности аккумулиторов. В случае соннений в подлинности эккумулитора Nokia не экспоратируйте его и обратитесь для выконения в бликайщий уполноченный сервисий центр Nokia или укролномоченному дилеру Nokia. Уполноченный сервисий центр Nokia или укролномоченному дилеру Nokia проверит подлинность эккумулитора. Если подтвердить подлинность не удается, верите аккумулятор по месту приобретения.

Проверка голограммы

 На голограмме под одним углом виден символ Nokia "протяните друг другу руки", а под другим углом - логотип Nokia Original Enhancements.



Информация об аккумуляторах

 При наклоне голограммы влево, вправо, вниз и вверх от логотипа на каждой стороне появляются одна, две, три или четыре точки соответственно.



Что делать, если подлинность аккумулятора подтвердить невозможно?

Если не удается подтвердить, что аконумулятор Nokia с голограмной является поддинным аконумитером Nokia, не эксплуатируйте этот аконумулятор. Обратитесь для выасиемия в бликайший уполночненный сервисный центу Nokia или к уполночненному дилеру Nokia. Эксплуатация аконумуляторов, не рекомендованных изготовителем, ножет представлять опасность и приводит к ужущению технических характеристик, выход ум строя устройства и его аксесуаров. Кроме того, это ножет привести к аннулированию разрешений и гарактий на устомоство.

Подробнее о фирменных аккумуляторах Nokia см. по адресу www.nokia.com/ battery.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высущите устройство перев повтолной установкой аккумулятор.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вывать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной Температуры) возножна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Для чистки объектива камеры, датчика расстояния, датчика освещенности и т.
 п. пользуйтесь мягкой, чистой и сухой тканью.
- Пользуйтесь только прилагаеной или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных полями использования одамооборумования.
- Зарядные устройства используйте в помещениях.
- Обязательно создавайте резервную копию данных, которые требуется сохранить (например, контакты и заметки календаря).
- Для сброса устройства и оптимизации его производительности выключите устройство и извлеките аккумулятор.

Лополнительная информация по технике безопасности

Эти рекомендации в равной степени относятся к устройству, аккумулятору, зарядному устройству и всем аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Утилизация



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в сопроводительных материалах и на упаковке напоминает о том, что в странах ЕС по окончании срока службы все электрические, электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с

неотсортированными городскими отходами.

Эти изделия следует сдавать в специальные пункты сбора отходов для утилизации во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, а также в целях стимулирования переработки и повторного использования материальных ресурсов. Информацию о таких пунктах можно получить у поставщика изделия, в местной службе утилизации отходов, в государственных органах контроля за соблюдением экологических ноомативов или у местного представителя компании Nokia. Подробнее см. экологическую декларацию изделия или информацию, характерную для страны, по адресу www.nokia.com.

Дополнительная информация по технике безопасности

Дети

Устройство и аксессуары могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Данное устройство удовлетворяет требованиям на уровень мощности облучения в РЧ-диапазоне при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 2,2 см от тела человека. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи данных и сообщений требуется качественное соединение с сетью. В некоторых случаях передача данных и сообщений выполняется с задержкой (после установления требуемого качества соединения), Убедитесь в том, что указанные выше рекомендации относительно расстояния между телефоном и телом человека выполняются вплоть до завершения передачи.

Летали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством

кредитные карточки и другие магнитные носители информации - это может привести к уничтожению информации.

Медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать портавляюе функционирование и емеющего должной защиты недициинского оборудования. С вопросами о защите недициинского оборудования от внешлего радионаються тотного изируенням и с другими связанильни с этим вопросами обращайтесь к недициинском работникам или к связанильни с этим вопросами обращайтесь к недициинском работникам или к связанильни с этим вопросами обращайтесь к недициинском работникам или к связанильных работниками обращайтельного проставоры дравнождают драговами обращайтельного борудование, чунствительное к внешенеер радиочастотному каличению, оборудование, чунствительное в кнешенеер радиочастотному каличению,

Имплантированное медицинское оборудование

Согласно рекомендациям изготовителей недицинского оборудования во избежнике возничновения помех расставине нежду мобильвым устройством и имплантированным недицинским оборудованием, например кардисстижулятором или интальтируемым кордимовертером—пефибриллатором, должно быть не менее 15,3 см. Лицам, пользующимся таким оборудованием, месобходимо соблюдать следующие правила:

- Держите включенное мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 см от медицинского оборудования;
- не носите мобильное устройство в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите мобильное
- устройство около уха, более удаленного от медицинского оборудования.

 При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно
 - выключите мобильное устройство.
- Прочитайте инструкции, предоставляемые производителем имплантированного медицинского оборудования, и следуйте им.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства с имплантированным медицинским оборудованием обратитесь к работнику медицинского учреждения.

Слуховые аппараты

Некоторые типы мобильных устройств могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экоанирования

Дополнительная информация по технике безопасности

электронные системы автомобиля (изпример, электронные системы впрыска голлява, электронные антибловировечные системы тормова, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности), За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля (или его представителю) или изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования (его представителю).

Установка устройства в затомобиле и его техническое обслуживание должны проводиться голько квалифицированным спецалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опастым и привести к аниупированию горантим на устройство. Регулярино проверятие технаренного крепления и работостнособность радиотелефонного оборудования в автомобиле, не храните и не перевозите горочие жидкости, газа или явраятьсять вещества внесте устройством, его компонентами или аксессуарами. Владельцам загонобилей, оснащенных воздащимой подушилой безопасности, (гидует помнить о том, что возукушная подушка наполивется тазом под выскоми давлением. Не полещайте имиком предителов, включая компонентом должным стемером, пад возукушного подушкования в затомобилей, от неправильного установке бесположного, на возукушного оборудования в затомобилей, от расправите возукущной подушки может привести и кометь подушки может привести и воменьшение оборудования в затомобилем.

Использование устройства в полете запрещено. Выключите устройство перед посадкой в самолет. Пользование мобильными телефонами на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной атмосферы обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается доводьно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их перекачке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химикатами или взвесями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком, О безопасности использования устройства вблизи автомобилей, работающих на сжиженном горючем газе (например, на пропане или бутане), можно узнать у произволителей этих автомобилей.

Вызов службы экстренной помощи

Ванкиое замечание: Данное устройство, как и любой нобильный телефои, в своёй рабоге использур падиосигналы, сотовые и стационарные сеги связи, а также задаваемые гользователем режимы работы. Из-за этого заратизровать свединений былориев, при вызове скорой недрицинской поноцију нельзя надаеться только на нобильное устройство.

Для вызова службы экстренной помощи:

- Включите устройство (если оно выключено). Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала.
 В некоторых сетях необходимо, чтобы в устройство была правильно
- в пексторых сетях песоходино, чтооы в устроиство обла правильно установлена действующая SIM-карта.
 Нажните клавишу оазъединения столько ваз, сколько необходимо для очистки
- дисплея и подготовки устройства к работе.

 3. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного
- Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- 4. Нажмите клавишу вызова.

При использовании некоторых функций устройства для вызова службы экстренной помощи может потребоваться предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве либо ее можно получить у поставщика услуг.

При вызове службы экстренной помощи сообщите всю необходиную информацию с накскимально возможной точностью. Ваше мобильное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиоситналов. Устройство сисиструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диваззоне, установленных международными диресиваем. Данные дирестваем были разработовам независием паучнофилент в пределения пределения пределения пределения безпласного облучения человека независимо от его возраста и состояния дороевых.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в

Лополнительная информация по технике безопасности

директивъза (СИПЯР, развие 2.0 Вг/кг с укредиением по дестит граничам ткани. Изгорстина колофициента SAВ папилянства с главарятном рабочем голожения укторскита в режиме наисимальной мощьисти передатчика, указанной и технических зарактеристиках, во всех диапазовать рабочих часто, овактическое значение уровия SAR для работающего устройства ножет оказаться ниже значение уровия SAR для работающего устройства ножет оказаться ниже доставления от значения; это обусловлено тем, ито конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетьо. Это значение определяется различеным факторами, например, расстояние для обязаюм ставщих сотолой сеть. Наибольшее значения например, расстояние для обязаюм ставщих сотолой сеть. Наибольшее значения составляет О.5 ТВ Ихт около оче

Значения Колффицмента SAR может изменяться при когользовании эксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимности от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Алфавитный указатель

miquentinoin gitusures	ID.
F FM-радиоприемник 44	вызовы 18 функции 19
	выполнение вызова 18
P	Γ
PictBridge 35 PIN 8 PTT 45 (M. PTT PUK 8	галерея 39 голосовые команды 32 голосовые сообщения 26 гронкая связь (м. <i>гронкоговоритель</i> громкоговоритель 14, 19
S	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SIM F2	Д
услуги 53 SIM-карта 18 установка 10	данные передача 34 дела 47
U	детали 14
UPIN 8	джойстик См. <i>клавиша прокрутки</i> диктофон 44
A	диктофон 44 динамик 14
автоматический повторный набор 36	дисплей 15, 31
автономный режим 18	Ж
аккумулятор 54 зарядка 12	журнал вызовов 29
аксессуары 37	3
активный режим ожидания 15, 31 антенна 13	загрузка 8 заметки 47
Б	зарядка аккумулятора 12
блокировка клавиатуры 17, 36 браузер 50 защита 52	защитный код 8 защитный модуль 8 звуковые сигналы 30 звуковые сообщения 25
быстрые сообщения 25 быстрый набор номера 18, 29, 36	И
В	игры 49 индикаторы 16
ввод текста 20 веб 50	индикаторы состояния 15 интеллектуальный ввод текста 20
видеоклипы 41 визитные карточки 29	Интернет 50 интернет-маркеры 51

Алфавитный указатель	
информация о	H
местоположении 30	
инфо-сообщения 26	набор номера 18
	набор номера голосом 19
K	наушники 13
кабель USB для передачи	номер центра сообщений 21
данных 35	0
кабель для передачи данных 35	обменный курс 48
калькулятор 47	обновление программного
камера 41	обеспечения 9,37
карта microSD	обновления программного
установка 11	обеспечения телефона 36
карта памяти 40	обслуживание клиентов 9
установка 11	обычный ввод текста 20
клавиатура 14	
клавиша включения 14	ожидание 15
клавиша вызова 14	ожидание вызова 18, 36
клавиша масштаба 14	определение местоположения 30
клавиша прокрутки 14	органайзер 46
клавиша разъединения 14	ответ любой клавишей 36
клавиша регулировки	-
громкости 14	П
клавиши 14	Пакет PC Suite 35
клавиатура 14	папки 39
клавиша вызова 14	параметры 30
клавиша прокрутки 14	активный режим ожидания 31
	восстановление 39
	время 31
клавиши выбора 14	вызов 35
питание 14	дата 31
клавиши быстрого набора 18, 29	
клавиши выбора 14	дисплей 31
код доступа 8	защита 38
контактная информация 9	звуковые сигналы 30
контактная информация Nokia 9	конфигурация 37
контакты 27	передача данных 34
память 27	размер шрифта 31
конфигурация 37	режины 30
кэш-память 51	сообщения 27
	спящий режим 31
M	телефон 36
меню оператора 39	темы 30
микрофон 14	фоновый рисунок 31
	функции быстрого доступа 31
мини-гарнитура 13	экономия энергии 31
музыкальный проигрыватель 42	экранная заставка 31
мультимедийный	пароль запрета вызовов 8
проигрыватель 42	mapono sampera obisobobili

переадресация вызовов 35 передача сообщения 23 передача сообщения 23 передача сообщений 40 повторный набор 36 повторнами 17 потоковая передача 42 преобразование денежных единиц 48 приветствие 36 присметиями 49 прием служебных сообщений 51 прикрутка 21 р

Р радио 44 разборчивость речи 35 размер шрифта 31 размер шрифта 31 размер 20 режим ввода цифр 20 режимы 30 режимы 30 режимы 30 режимы ввода текста 20 режим энергосбережения этеменом 31

С свой номер 36 секундомер 48 сертификаты 52 сигнал запуска 37 синхронизация 34 служебные команды 26 сообщения

звуковые сообщения 25 параметры 27 сообщения на SIM-карте 26 состояние заряда аккумулятора 15 справка 36 спяций режим 31 стандартные значения параметров 39 стереоэффект 45 сценарии WML 51

Т таймер 48 телефонная книга См. контакты темы 30

уровень радиосигнала 15 услуга передачи параметров конфигурации 8 услуга работы с потоками 42 услуга чата 26


установка 10
Ф
файлы 39
фильтр спана 25
фоновый рикунок 31
фотография 41
функции быстрого доступа 16,31,
32
клавища порокутки 32

Ц цифровая подпись 53

Ч чат 26 Э

эквалайзер 45 экономия энергии 31 экранная заставка 31 электронная почта 24

Я язык 36



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ЕНИМАНИЕ! Настоящая Ограниченная гарантия не заграгивает Ваши коридические (со-кранные на законая) права в рамках дейструющего национального законарательства, регулирующего торговлю погребительскими товарами.

Ноком Корпорайши («Ноком») предоставляет лицам, приобретшим продукцию Ноком, настоящую Ограниченную гарантию, входящую в комплект продажи («Продукция»)

Комплия Искола принтирует Вых и за тичние приятивления организация от приятивленнями приятивленнями приятивления от вменитили от различительными приятивления устрання дефента произтрения постига — этом приятивления устрання дефента изстановления от различительными приятивления деятивления изстановления от различительными различительными устраннями приятивления приятивления деятивления различительными приятивления приятивления деятирия различительными приятивления деятиривления деятиривления различительными приятивления деятиривления различительными приятивления различительными приятивления различительными приятивления различительными приятивления различительными приятивления различительными приятивления различительными различи

Гарантийный срок

Гарантийный срок начинается с номента первоначальной покупки Продукции первым коменным пользователем. Продукция номет состоять на эмесольном различных частей, примен для разных частей номет быть установлен различный гарантийный срок (далее — «Тарантийный срок») в зависомесств.

- а) 12 (двежацьять) месяцев для нобильного аппарата и принадлежностей (проданных в комплекте с нобильных аппаратом или отдельно), появию расходных частей и (или принадлежностей, перечисленных имие в подручестах (б)
- (в):
 б) б (шесть) несяцев для следующих расходных частей и (или) помнадлежностей: акключилятсяюя, завядных истройств.
- подставок, наушинию, населен и ческо; в) 90 (девиссто) дней для ностелей программного обогозмини (одпомного комплетелей поставления

Насольно то допускоется национальным закинодательством граситийный кори не подлежет продражения, пособенняющей или инсертиты в утипитыты перемета доступенты или инсертиты в утипитыты перемета доступенты утипитыты перемета замененняющей с температура перемета замененняющей утипитыты с «пото) гарантыйного срока или на обостиченняють с «пото) гарантыйного срока или на переска-яльного Гарантыйного срока или на доступенты при деят с дата утипитыты или деять доступенты примененто боже деять доступенты примененто боже деять деять деять примененто боже деять деять примененто боже деять деять деять примененто боже деять деять деять примененто боже деять деят

Порядок гарантийного обслуживания

Если Вы намерены заявить претензию по настоящей горыниченной градитня, Вих предпагается вопаратить. Продукцияю или иностравено часть (если осы не является смостоятельной Продукцияній) в укольномоченную спрексную икипазною Понки. Положива за праволямый центр Ноков (при этом нокут применяться внутренние или спецальные таромбей, Вы можете выкомпь доложимотным старомбеном.

отношения порядка предъяваления претензии. Информацию об упальноеменных сограмских компаниях и сладаючных центрах Нокиа момено найти в упаковке кли на местных интернет-страницах компании Нокиа в тех странко, где они менеотся.

Для предъявления любой претензия в рамках настоящей Ограниченной Гарантия Вы обязаны сообщить комнаеми Номаими ее упользониченной серькомі Инеламия предпользганного дифекте в разумный срок после обнаружения предпользганного дефекта В разумный клюк после обнаружения предпользганного дефекта В разумами, примен в любом случае до истечения Гарантийного соока.

При предъявлении претензии в сответствия с настоящей Оправиченной гарантией вы долины предоставить: а Предрамане (или инстравир» часты, б) оригинал документа, подтверждающих откорому, с четом узазвиния наменисамии и адреса процедена, дали и места покулка, а также правтийние смедетельство, заполняемие надлежащие образом, смедетельство, заполняемие надлежащие образом.

Исключения из гарантии

1. Настоящий ображенными градития не распространентом рукиварства пользователя, протранентом обеспиемое рукиварства пользователя, протранено обеспиемое гозрожени производителя пользования пользователя, правече мих бызно, как везоличеными из получеными в Поворожую так везоличеными при могателя, собрам, стотурки мих на приобот дергом так поставки, кого могат урени годовог, потранеными приобот приобретенные Винк. Комянаю поком и ег даригизуст, что ответь могательными приобретенными приобретенными приобретенными приобретенными, приобретенными, произвеждения или прозражения обеспиемыми.

бесплеебсйным или безоцибочным, или и то исе деректи програзичесто обстаниям устаниям или буду устраниям. 2. Вастоящая Ограниченная гарантия не распространиется на а) вержальный илис (виспочав, в честность княст или физичения, распростивной предистер, б) ребенти, физичения, распростивной предистер, б торонти, частность деректи, прочинение отранет переритатия, стобознем, соктания падинения ит. д, или в) дефекты или

частности, дефекты, причиненные острыни преднетами, стибанием, скатичен, паденнем и т.п.), чли в) дефекты или повреждение, выважные женадлежащие использованием Провремен в том числе вопремя указамиям использованиям (примеры приведены в руководстве пользователя Продукамий, и (или) /) другие действий, находящиеся вке использователя на примерателя в профиками.

3. Настоящая Отраниченныя гарантия не распространенти на дейенты или прадполагаемые дейенты, якиванным систавленными пробращеми святем систа в совыменных с советственных профессов по профессов босточными профессов босточными профессов босточными профессов босточными профессов босточными профессов босто совым профессов совым совым профессов совым совым

пароля или целого набора других средств.

4. Настоящия бутражиченная гарантам и в распростражется ка сефекты, выпазанные коротому эзнанасниеми акоруциятора, карушинием кообиция аккумуляторного отделения или элементов питания, в том числе для дальники правывающ и манипуляции, кимы, а такие в случае, ссих вокрумятор икспальзовался не в том оборудования, для которого он предмазначно.

5. Настоящая Ограниченная гарантия не подленит

принудительному исполнению, если Продукция была вскрыта, изменена или отремонтирована иным лицонпомино уполнениченного сервиненого центра, если она отвемонтирована с использованием месачиционностанных

отрементирование и котольнованиеми песамизаровнированиями записных частей миня если серийный номер Процукция, мар длять для нобыть нь с принадлежностей или неизданародный времятириатор можень строты, повреждены, коменены мля неразборчены, что определлется по исиличетельному негозорацию примерами бизока.

6. Настоящая Ограниченная гарантия не подлежит

припрительному исполнению, если (продукция подресолись воздействиче выля, сырости, исстречальных тенпературных условий или условий окуркающий среды, блибо в случае резхот извеняючия таких условий, коррозии, сисключи, поладания пищы или ниодесть, а также воздействиче поладания пищы или ниодесть, а также воздействиче телературным выполняющим при негоражения составления применты выполняющим при телературным телературным при телературным телературным при телературным при телературным теле

Другие важные замечания

функциямирует Пооружиция, предоставляются стороннями попригрофи, некольтичным становым приняменты и составляющим настоящим Правития континент Мокам ет принямент на собы етектопенностью за функциямированию приняменты на собы етектопенностью за функциямированию приняменты уступнями приняменты по составляющим приняменты приняменты предокраще, влеженнями приняменты установления для приняменты приняменты установления для принями продокращем и сокомретный сеги или попратокра, в того ступне пользователь соверженнями сеги в сокомретными продокращеми и сокомретный сеги или попратокра. В того ступне пользователь с повержения сеги попратокра в того ступне пользователь с повержения стем и попратокра в того ступне пользователь с повержения стем и попратокра в того ступне пользователь с повержения стем по попратокра. В того ступне пользователь с повержения стем по попратокра. В того ступне пользователь с повержения стем по попратокра. В того ступне пользователь с повержения стем по попратокра в того ступне пользователь с повержения с повер

ЯМ-карта и сотовая и (или) иная сеть или система, в котовой

Следует поченть о необходимости делаты рогодовым колом или вести пистымем залиси кого паменого соделжиния и рог в коном даменог, коментального образитыми и рок в коном даменог, коментального в вышей Прододими, коментального образиты и делимем отор сталь потерваме, при речения или замене Грододици. Коментальна почов сотретствия стальствами замене Грододици. Коментальна почол остретствия и примежения замена Грододици. Коментальна почол замена и переможения замена почол образиты «Примежения и и преможения предмежения почол образиты и замена почол образиты в почол образиты замена почол образиты в почол образиты замена почол образиться замена замена почол образиться замена по

Все части Продукции или иносе оборудование, занененные компанией Икона, станцентос обственностью понявлями Явика. Если будет утакновлены, что на Продужими не распространняють положения и условия настоящей Ограниченной гарантии, то Пкома и ес уполномоченные сервилые компанию оставляют за собой праву выхокть ползу за обслюживають за собой праву выхокть ползу за обслюживають

Приобретенная вами Продукция может содержать элементы, в том числе программное обеспечение, разработанные для конкретной страны. В случае режидорта Продукции из первоначальной страны назначения в другую страну, в ней могут содержаться элементы, специально разработанные для другой страны, что не считается дефестом в соответствии с моготомый большенный телактыей.

Ограничение ответственности Нокиа

Richiciaga di Opiemenia Eggiorio in Robrico Basseri
Informati di Opiemenia Eggiorio in Robrico Basseri
Informati di Opiemenia Controlo in Productione di Opiemenia Controlo in Robrico Informatione Dido Colo Informatione Dido Colo

Пассолико это допустично приченичным законодателистики исикальной поколи е принимости та себе от сетественности за упрату, поврежидение или порчу данных, любие случы упрату, поврежидение или порчу данных, любие случы упращиной выторы, негознатористик использования продукция потеры зарактеристик (подащим, готеры законод, потеры озветальности, повера дотогорог, потеры далагода, потеры озветальности, повера дотогорог, потеры далагода, потеры озобране обставатьствания українствия за рассодам и особране обставатьствания українствия посторог.

В объеми, допустичном рействующим законодательством, ответственность комплания Изока органичена подключий стоимостью Поодумации. Выщеукозанные ограничения не примененяюта с случает посутительностью небразностью учещательностью ответством ответством со стороны Момил, а законе в случае смерти или объемностью тразины, искумающим в результате доказанной небремности со стороны исназания Ромая.

Веня Мейй Приобретенный Виня Продружден является слояные ленегориченые устройствен. Неговычен Мейия наставтельно рекоменурет Ван сонактиченный с учеговодством пользователя в настудуванием по Принененной Працуалых предоставтеля настудуванием по Принененной Працуалых предоставтельно нежно также предоставтельной по предоставтельной исключают предоставтельной приложения, в отогорятся исключают предоставтельной принения предоставтельной или изман образов попрождены, если не обращаться с инмистень выпратильной предоставтельной предоставтельной или изман образов попрождены, если не обращаться с инми-

Ноюка Корпорейцин Кейлалакрентие 2-4 FIN-02150 Эспоо Финлиндия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ЗАПОЛНИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Ф.И.О. покупателя

Модель продукта (на ярлыке типа продукта под батареей) Серийный номер телефона (на ярлыке типа продукта под батареей) Дата покупки (день/месяц/год) Наименование магазина Место покупки Телефон

TEM:

Адрес магазина

Справочная информация
Телефон горячей линии No
Факс: +7 (495) 795-03-03

+7 (495) 795-05-03 9, Mockea, Teepckas yn., 7, a/s 25 l

и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(на) с условиями гарантии. Изделие осмотрено Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной

одпись

